



MINI WIDE TRIPOD

miniトライポッドワイド
No.81063125

組立て・取扱い説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱い説明書は、大切に保管してください。

組立て方法と注意

- ※パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
※この組立て・取扱い説明書に掲載の全ての製品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
- 組立て・使用前の点検で器具の破損、溶接外れ等を発見した場合は、組立て・使用を継続しないでください。
 - 組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。




使用中、器具は高温になります。必ず、耐熱性のあるグローブを着用して取り扱ってください。

手袋着用

セット内容



ポッドヘッド（チェーン付き）……………1個

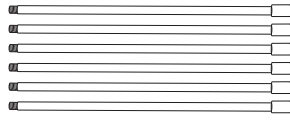


接続用ボール……………6本




接地部ボール……………3本

- ① ボールを接続します。接続はネジ式です。緩みのないよう、しっかりと接続してください。
3セット組立ててください。

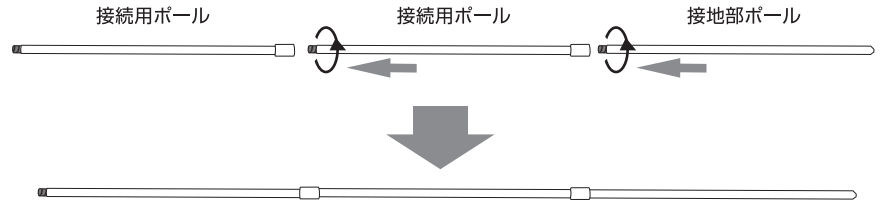

- ② ポッドヘッドに、ボールを接続します。

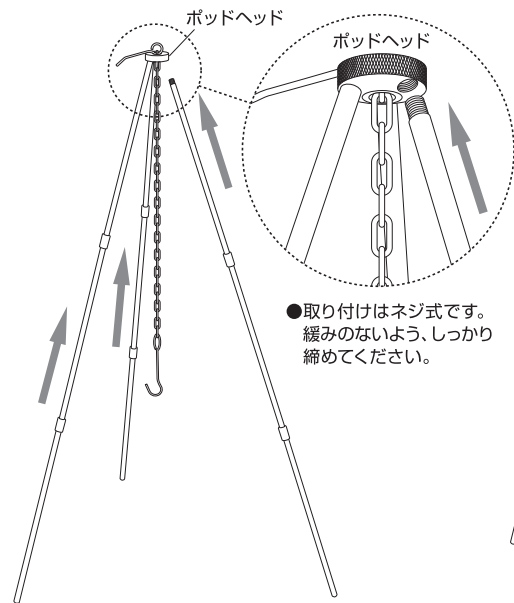


- 取り付けはネジ式です。緩みのないよう、しっかり締めてください。

完成図

- 組立て後、凹凸のない平らな場所に設置し、ガタつき等の有無と安定度を確認してください。


チェーンの長さ調節

- 吊り下げるものの大きさや長さに応じて、チェーンの長さを調節してください。

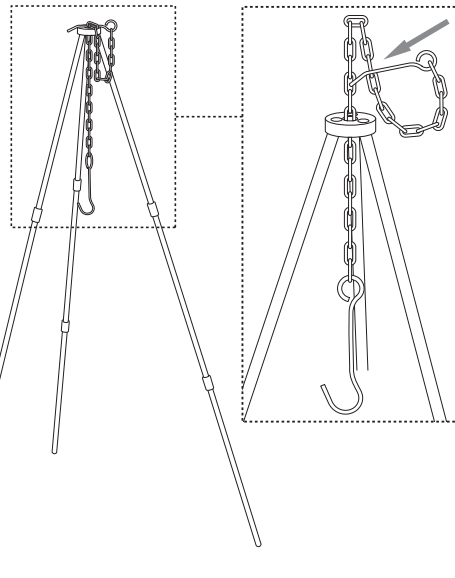

- ポッドヘッドの上から、チェーンのリングにチェーン先端のピンを差し込み固定します。
※ピンの差し込みの際、向きに注意してください。下図を参照してください。

ピンの向きに注意

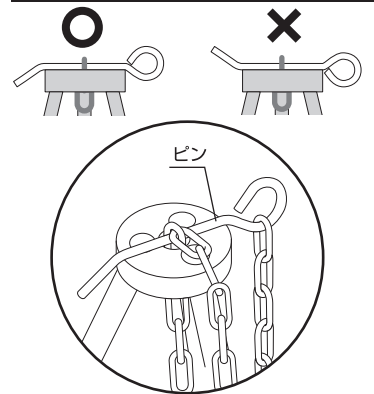

使い方いろいろ

耐荷重
20kg

（静止荷重）

■ダッチオーブンを使用する場合

- 別売の「LOGOS the ピラミッド TAKIBI」シリーズのM、Lサイズの熱源設置が可能です。

※囲炉裏スタイルで使用する際は、テーブルに対応するサイズの熱源をご使用ください。



■ランタンやアウトドアギアを吊るすことができます

- テント周りに配置すると、照明器具などを吊るすフックとして使用できます。



高温注意！

- 使用中は各器具は高温になります。必ず耐熱性のあるグローブを着用して取り扱ってください。

※別売品は予告なく販売を終了する場合があります。

使用上の注意

- 事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。

以下の事項は不注意による取扱いなどによって、器具の転倒等による火災やヤケド等のケガ・器具の破損等、重大事故に繋がる恐れがあるため、絶対に厳守してください。



禁止

- 組立て・使用前の点検で器具の破損、溶接外れ等を発見した場合は、組立て・使用を継続しないでください。
- 傾斜地や凹凸のある場所等、不安定な場所に設置しないでください。
- 屋内（室内・ベランダ・ガレージ内・テント内・タープの下等）での使用は絶対にしないでください。
- 周囲に可燃物がある場所では使用しないでください。
- 燃焼中に器具を移動しないでください。移動する際は一旦火床を取り外し、本品が冷えた状態で行ってください。
- 燃焼中に素手で本体や、調理器具等に直接触れないでください。
- 調理器具は限度を超える大きさや重いものを吊るさないでください。（耐荷重目安は、静止時20kgと考えてください）
- 風の強い日や雨天時には使用しないでください。
- 子供に取り扱いをさせないでください。
- 使用中、子供やペットを器具の周囲で遊ばせないでください。



警告

- 鍋をフックに吊るす際は、しっかりとピンでチェーンが固定できているか、よく確認してください。
- 吊り下げた鍋の中を混ぜる等、鍋に力を加える際は、大きく揺らさないよう十分注意してください。大きく揺れると、中身が溢れたり鍋が落下する恐れがあり大変危険です。
- 消火の際、器具に水をかけないでください。急激な温度変化で器具の変形や、高温の水蒸気が発生し大変危険です。
- 使用中、スタンドに引っかけたり、物が倒れたりしないよう十分注意してください。火器を使用している際は特に注意してください。
- 使用中、器具は高温になります。必ず、耐熱性のあるグローブを着用して取り扱ってください。



注意

- 使用の際は、必ず通気性のよい屋外に設置してください。
- 必ず、周囲の安全を確保し、スペースを十分取り、ぐらつきの無い、平らで安定した場所に設置して使用してください。
- 3本の脚先全てがしっかりと接地しているか確かめてから使用してください。
- 製品の保管は十分に乾燥させた上で、湿度の低い冷暗所に保管してください。
- キャリーバッグに収納する際は、必ず本体が冷えた状態で行ってください。
- 耐荷重表記は最大許容静止荷重です。使用の際は重量に動きが加わることになるため、耐荷重以下でも加わる動きにより破損する場合がありますので、余裕のある重量でご使用ください。
- 脚にあたるような大きさの物は吊らないでください。
- 吊った鍋を故意に動かすことはお止めください。転倒や破損につながる恐れがあります。
- 使用中及び使用直後のフレームは非常に高温になりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- チェーンの長さを調節する際は、必ず一旦鍋など吊っているものを取り外してから行ってください。
- 脚先が滑るような場所には接地できません。荷重により脚先が滑って脚が無理に広がろうとするため、破損の原因となります。ご注意ください。
- フレームの先端はとがっているため危険です。振り回したり、子供に持たせることはお止めください。

■誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に破損のないことを確認のうえ、ご使用ください。また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元 株式会社ロスココーポレーション
〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13 お客様専用回線 ☎0120-654-219 受付時間：平日10時～17時迄
ホームページ www.logos.ne.jp 全国キャンプ場の空き情報 www.campjo.com
LOGOS公式アプリで最新情報をゲット！