



LOGOS

OUTING EQUIPMENT

LOGOS THE 二刀流TAKIBI(復刻モデル)

No.81064091

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

組立て・取扱説明書

■ ご使用の前に

① パーツ類の破損、溶接外れなどがないか確認する
(破損が見つかった場合は使用しないください)

② 革手袋などを着用する

③ 消火用の水をバケツなどに入れておく

本体×1	持ち手×2	焼網×1	ロストル×1	脚フレーム×4
吊り調理用 フレーム×2	吊り調理バー×2	S字フック×2	ジョイント×4	ねじ×8
				蝶ナット×8

■ 組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか、必ず確認してください。



注意




- 組み立て時などは、必ず革手袋を着用する。
- 洗浄時は、ゴム手袋などを着用する。



- 組み立て・撤収時、指などを挟まないよう、注意する。

初めての ご使用時のみ


1 持ち手とジョイントを取り付ける

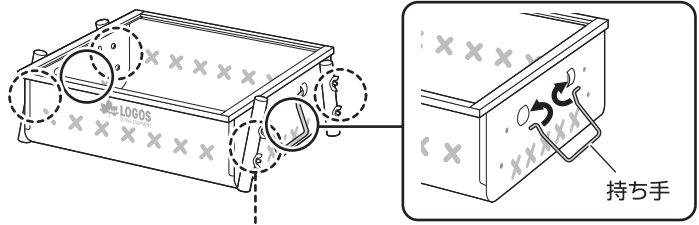

持ち手

① 取り付ける

内側から差し込む

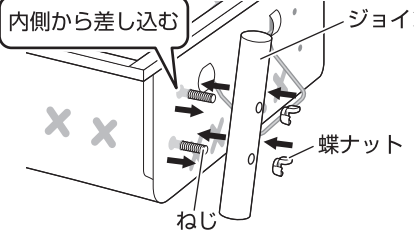


ジョイント

蝶ナット

ねじ

② 固定する

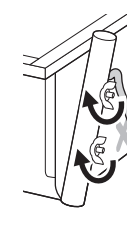

■ 誤った取り扱いや使用状況、保守管理および点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

● 製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や劣化のないことをご確認ください。また、購入後2年以上経過した製品の安全は保証いたしかねますのでご了承ください。

使用上の注意

● 事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



警告

火災のおそれあり


- ジェル状着火剤を使用する場合は、ジェルがロストルの下に落ちないようにする。(ロストルの下に落ちると、地面にこぼれ落ちるおそれ)
- 着火剤や燃料の代わりにガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しない。
- 本体側面の穴から炭などがこぼれ落ちることがあるため、焦げてもよい地面に設置する。
- 屋内やテント内、タープの下では使用しない。
- 残り火の始末や灰の処理、撤収は、完全に燃え尽きて、本体が冷えたことを確認してから行う。
- 灰の処理は、本体側面の穴などから灰が地面にこぼれ落ちて問題のない場所で行う。
- 強風・雨天時は使用しない。
- 燃料を入れすぎない。(炎が高く上がったり、本体の変形・変色のおそれ)
- 起伏や傾斜がない地面に設置し、必ず安定した状態で使用する。

ご使用のたびに

1 調理に合わせ、 下から順に組み立てる

- 脚フレームは、金具が固定されるまでしっかり差し込む。

■ 吊り調理の場合

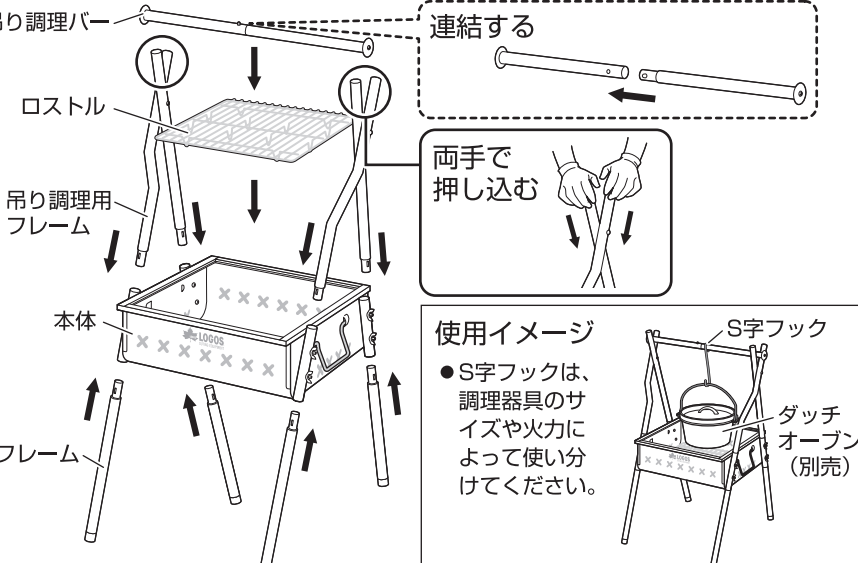

吊り調理バー


ロストル

吊り調理用フレーム


本体

脚フレーム

連結する



両手で押し込む

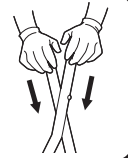

使用イメージ

- S字フックは、調理器具のサイズや火力によって使い分けてください。




S字フック

ダッチオープン(別売)

■ 焼網調理の場合

- 焼網を外せば、たき火台としても使用できます。

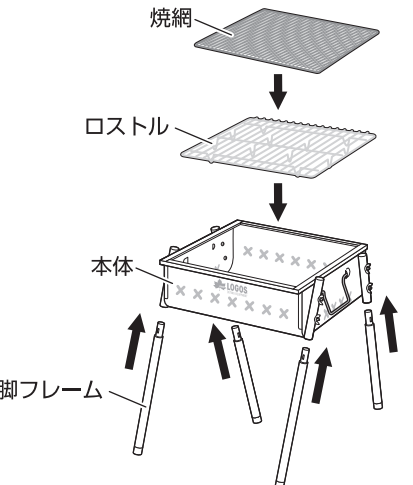


焼網

ロストル

本体

脚フレーム

完成図

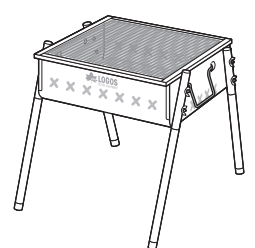

やけど、けが、破損のおそれあり

- 着火後は、本体を移動させない。また、素手では絶対に触らない。
- 着火後は、顔などを近づけない。また、燃えやすい物の周りで使用しない。(炭がはぜたり火の粉などが飛ぶおそれ)
- 調理器具を吊り下げた状態で、本体を移動させない。
- 吊り下げた調理器具を揺らさない。(本体の転倒のおそれ)
- お子様やペットを本体の周りで遊ばせない。
- お子様には、本体の組み立てや撤収をさせない。
- 組み立て・撤収、着火・消火、調理、お手入れなどの際は、革手袋などを着用し、やけどや鋭利な部分でのけがなどに注意する。
- 本体に水をかけて消火しない。(急激な温度変化による破損のおそれ、また高温の水蒸気が発生し、やけどのおそれ)
- 鋭利な部分があるため、洗浄時はゴム手袋などを着用する。
- 焼網の使用後は、付着した調理物などを取り除き、十分に乾燥させてから食用油を塗って保管する。
- 使用後は、湿気の少ない冷暗所に保管する。(変色やサビのおそれ)

燃料について

- 


警告
- ジェル状着火剤を使用する場合、絶対に継ぎ足ししない。(火災、やけどのおそれ)
 - 使用前に、燃料のパッケージなどに記載の取扱説明書を必ず読む。

■ 市販の薪を使用する

- ① 着火剤と薪を置く
 - ・ 着火剤を中央に置き、その上に空気の通り道を作りながら薪を積み上げる。
- ② 着火する
 - ・ 柄の長いライターなどで着火剤に着火する。

■ LOGOSエココシリーズ(別売)を使用する

- 別売のエココロゴス・ラウンドストーブ2(No.83100102)のご使用をおすすめします。
- ① エココロゴスを並べる
 - ・ ロストルの上に置き、底と燃料の間に空気の通り道を作る。
 - ・ 焼網をセットしたときに、燃料と焼網が接触しないようにする。
 - ② エココロゴスの取扱説明書にしたがって着火する

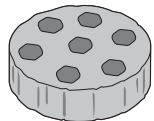

■ 市販の木炭を使用する

- ① 着火剤を置く
 - ・ ロストルの中心に着火剤を置き、その上に空気の通り道を作りながら炭を積み上げる。
 - ・ ジェル状着火剤の場合は、最下部の炭上に塗る。また、地面にこぼれ落ちていないことを確認する。
- ② 着火する
 - ・ 柄の長いライターなどで着火剤に着火する。
 - ・ ジェル状着火剤の場合、着火後には絶対に継ぎ足ししない。
- ③ すべての炭が着火状態であることを確認し、ロストルの上にまんべんなく広げる

Point

- 炭は、ところどころ二重になるくらいが適量です。
- 備長炭の場合は、着火状態の木炭の上に備長炭を置いて着火してください。備長炭は直接着火できません。
- 備長炭は着火時にはぜることがあるため、必ず焼網で覆いながら着火し、離れて様子を見てください。

- 本体や焼網は、熱により変形や変色、表面の剥がれなどが発生します。ご了承ください。
- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。