




取扱説明書

LOGOS 無煙メシ暖房グリル (ファンの力で火力抜群) No.81064122

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しく
ご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

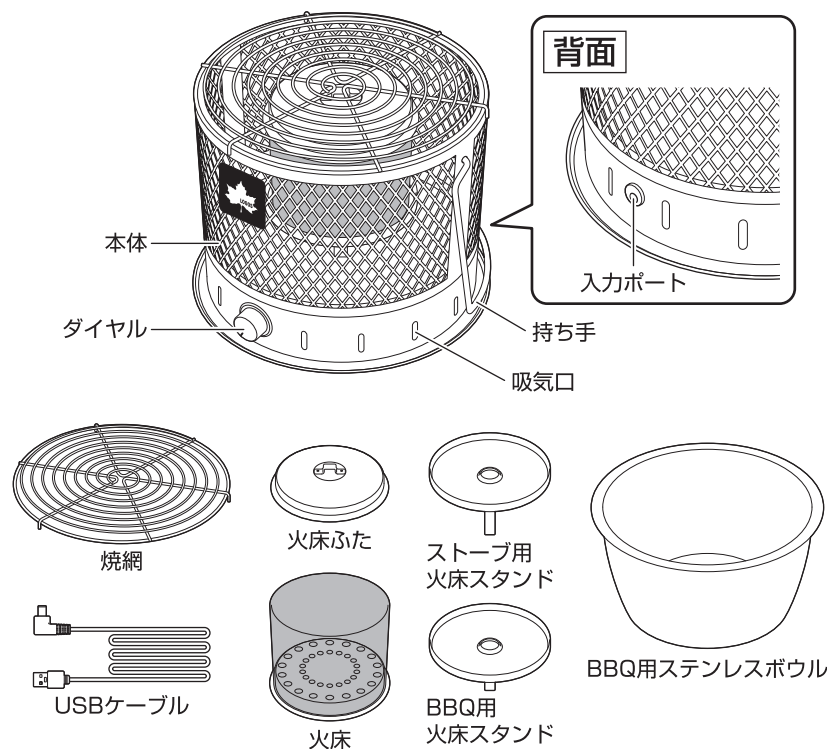

※乾電池、モバイルバッテリーは付属していません。市販のものをご使用ください。

※本製品は、下部から送風して炭などの燃料を燃焼しやすくさせる機能を持つストーブ(グリル)です。本製品に着火機能はございません。

※商品名に「無煙」と記載されていますが、食材の油量によっては煙が発生する場合があります。

火災のおそれあり

- 屋内、車内、テント内、タープの下などで使用しない。
- 強風・雨天時は使用しない。
- 火気付近や引火性ガスが発生する場所で使用・保管しない。
- 就寝時には使用しない。



故障、発火、けがのおそれあり

- 本製品のコネクタに金属などの異物を差し込まない。
- USBケーブルを無理にひっぱらない。
- また、使用時に踏んだり足をひっかけたりしないよう注意する。
- 異音・異臭・作動不良など故障の疑いがあるときは、直ちに使用を中止する。

故障、感電、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。
- 吸気口のすき間に指やピンなどの異物を差し込まない。
- お子様には使用させない。また、乳幼児の手の届かない所に保管する。
- 使用時以外は、必ず電源を切る。



故障、破損、変形のおそれあり


- 分解・修理・改造しない。
- 濡れたりぬかるんだりしている地面に設置しない。(故障のおそれ)
- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
- 吸気口をふさがない。
- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所で使用・保管しない。
- 本体に水をかけたり、濡らしたりしない。

使用前の準備

- 本製品には、2種類の給電方法があります。
 - ・乾電池から給電する
 - ・USBケーブルを接続し、USB電源から給電する
- ※USBから給電して使用する場合、電池を入れる必要はありません。
USBから給電しているときは、乾電池が入っていてもUSB電源が優先して使用されます。

乾電池を入れて使用する

1 底面の電池ボックスカバーを外して、電池を入れる

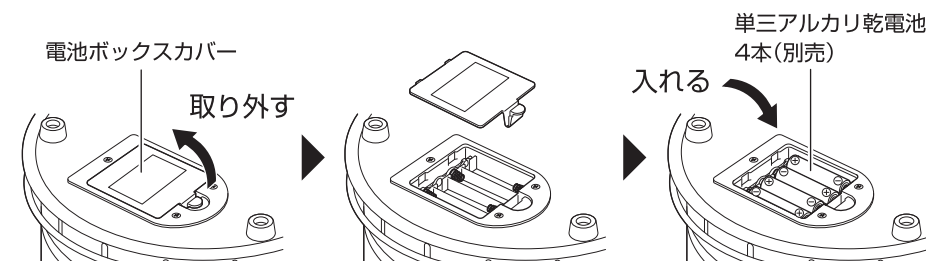


- 電池交換は電源を切ってから行う。
- 電池の＋を間違えない。
- すべて同一メーカーの新しい電池を使用する。

2 電池ボックスカバーを閉める

USB接続して使用する


1 USBケーブルを背面の入力ポートに差し込む

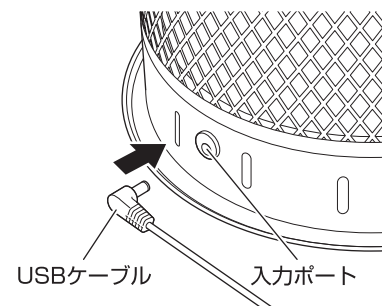

2 USB端子を市販のモバイルバッテリーなどに接続する




- 定格出力が5V 1A/2.0A/2.1A/2.4A/3Aで、1.0A未満の外部機器に対応するモバイルバッテリーを使用する。
※異なる規格のモバイルバッテリーを使用すると、正常に作動しないおそれがあります。
- 使用しないときは、市販モバイルバッテリーを取り外す。

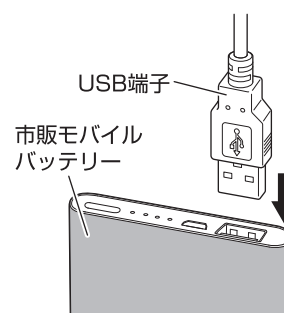

Point

- 本製品の使用時は、モバイルバッテリーを本体から1m以上離して設置する。
(熱がバッテリーに伝わり、重大な事故のおそれ)

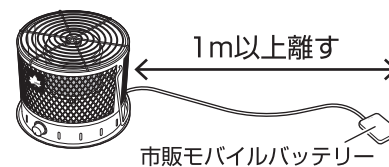


電源の入れかた、切りかた

- 燃料を入れて使用する前に、一度電源を入れ、送風されることを確認してください。
(燃料に着火するときは、必ず電源を切ってください)


1 ダイアルを右に回す

- カチッと音が鳴り、電源が入ります。
- ダイアル部が点灯し、送風が始まります。

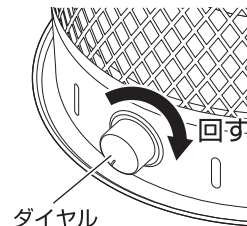

2 ダイアルを回し、送風量を調節する

- 右に回すと強くなり、左に回すと弱くなります。
※ファンはあくまで燃焼を促すためのものであり、風量を最大にしても極端に強い風は出ません。
(微風に設定されています)

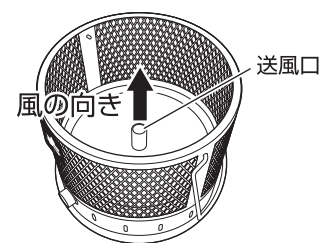

3 使用後、ダイアルを左に回して電源を切る

- カチッと音が鳴るまで、ダイアルを回します。
- ダイアル部が消灯します。

組み立て方法、着火方法は裏面をご覧ください。

■ ご使用の前に

- ① パーツ類の破損、溶接外れなどがないか確認する。 ② 革手袋などを着用する。
(破損が見つかった場合は使用しないでください) ③ 消火用の水をバケツなどに入れておく。

火災のおそれあり

- ジェル状着火剤は絶対に使用しない。必ず固形の着火剤を使用する。
- 着火剤や燃料の代わりにガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しない。
- 残り火の始末や灰の処理、撤収は、完全に燃え尽きて、本体が冷えたことを確認してから行う。
- 燃料を入れすぎない。(炎が高く上がったり、本体の変形・変色のおそれ)
- 起伏や傾斜がない所に設置し、必ず安定した状態で使用する。
- 使用済みの炭を入れたまま、持ち運ばない。

やけど、けがのおそれあり

- 着火後は、本体を移動させない。また、ダイヤル以外の部分を素手で触らない。
- 着火後は、顔などを近づけない。また、燃えやすい物の周りで使用しない。
(炭がはぜたり火の粉などが飛ぶおそれ)
- お子様やペットを本体の周りで遊ばせない。
- お子様には、本体の組み立てや撤収をさせない。
- 組み立て、分解、着火、消火、調理、お手入れ、片付けの際は、革手袋などを着用し、やけどや鋭利な部分でのけがなどに注意する。
- 鍋などの調理器具を使用する場合は、焼網の上に確実に載せ、安定していることを確認する。
また、焼網の上に重すぎる物を置かない。
- 水をかけて消火しない。
(高温の水蒸気が発生しやけどのおそれ、送風部の破損や故障のおそれ)
- 鋭利な部分があるため、火床のお手入れをするときはゴム手袋などを着用する。





警告

使いかた



組み立てかた

- 図にしたがって、下から順に組み立ててください。

【ストーブモード】

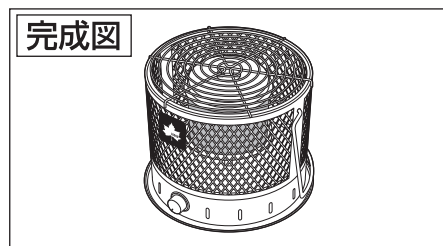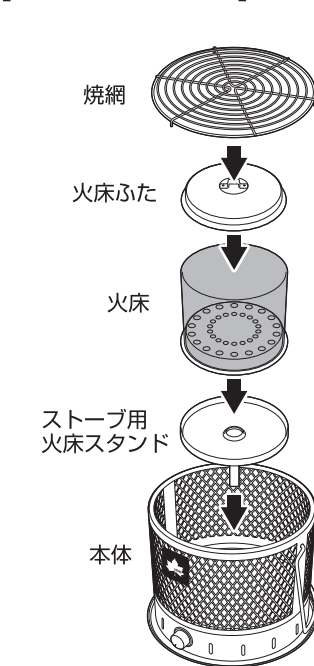

【BBQモード】

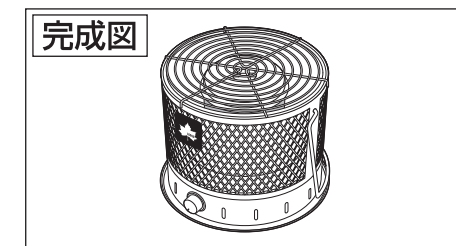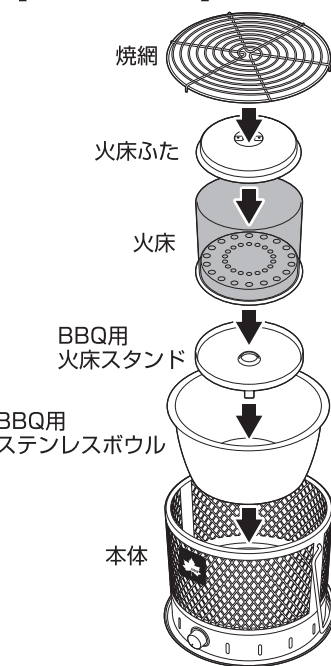

着火方法

- 別売のエココロゴス・ダッチチャコールのご使用をおすすめします。
着火する際は、エココロゴス・ダッチチャコールの取扱説明書も必ずお読みください。
- 市販の木炭も使用できますが、着火までに時間がかかる場合があります。



警告

- ジェル状着火剤は絶対に使用しない。必ず固形の着火剤を使用する。
- 使用前に、燃料のパッケージなどに記載の取扱説明書を必ず読む。

1 ダッチチャコール(1個)を火床に置き、着火する

- 初めから燃料を多く入れないでください。(下のほうの燃料に火が回らないため)

2 着火を確認してから、柄の長い tong で

ダッチチャコールを追加する


- 燃料は入れすぎないでください。
(火床ふたが閉まらなくなるため)

3 必ず革手袋などを着用し、

火床ふたと焼網をセットする

4 本体の電源を入れ、送風する

- 必ず火床ふたをセットしてから送風を開始してください。
- 電源の入れかたは表面をご覧ください。

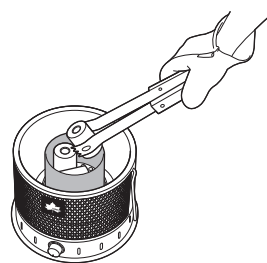

火床のお手入れ

- 火床は柔らかい素材のため、変形することがあります。
その際は、円筒形になるように手で整えてください。
- 火床の汚れや灰による目詰まりが気になるときは、柔らかいブラシ(金属製を除く)で優しく擦ったり、濡らした布で拭いてください。

長期間使用しないとき

- 電源を切り、電池やUSBケーブルを抜いて、乾燥した冷暗所に保管してください。
電池を入れたままにすると、液漏れすることがあります。
また、湿気の多い場所に保管すると、金属部分にサビが出ることがあります。

仕様

総重量：(約)2.7kg
サイズ：[本体] (約)直径26×高さ20cm
[火床内寸] (約)直径11×深さ8.5cm
[焼網] (約)直径24cm
作動時間：[乾電池使用時] (約)強/40時間、弱/60時間
電源：USB、単三アルカリ乾電池×4pcs
入力電圧/電流：[USB] 5V 0.12A
主素材：スチール、ステンレス、アルミ、ABS
※送風量は、電池残量の減りにともなって低下していきます。

※作動時間は、完全に送風が停止するまでの目安の時間を表します。
気温などの条件により異なることがあるため、スベアの電池を用意されることをおすすめします。
※市販モバイルバッテリーの中には、外部機器の作動電流によって一定時間で給電を停止するものがあります。作動しない、作動してもすぐに止まるなどの症状が何度も起こる場合、モバイルバッテリーの仕様が適していない可能性がございます。異なるモバイルバッテリーなどでの使用をお試しください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- 一部のパーツは、熱により変形や変色、表面の剥がれなどが発生します。
ご了承ください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元：

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com