


着火できる・USBサバイバルツール No.81064226

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称

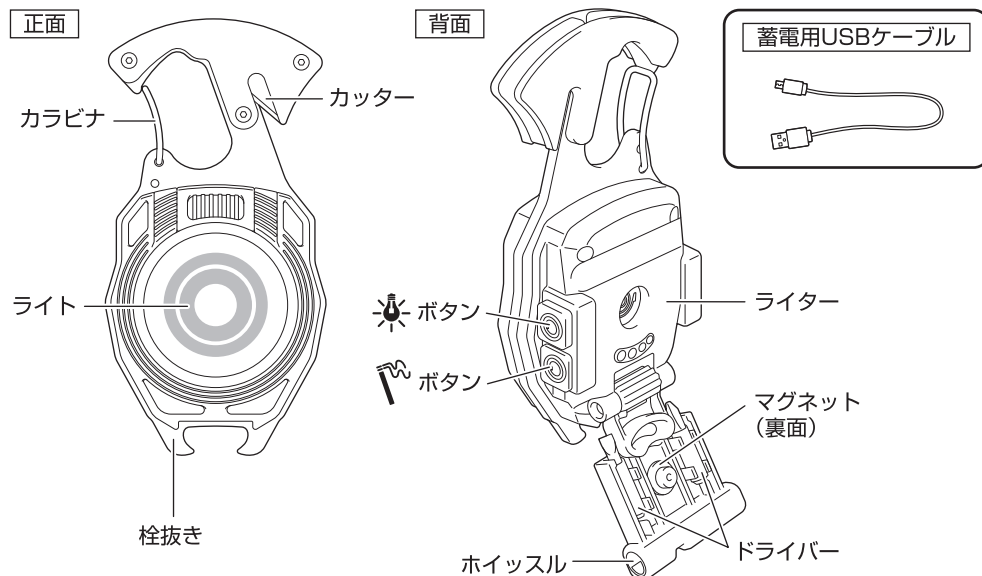

※カッターは細めのヒモなどを切ることができます。

火災、やけどのおそれあり

- ライターを使用する際は、下記のことを必ず守る。
・屋内やテント内、タープの下で火起こしをしない。
・本体を薪の中に投げ入れない。
・非常に高温になるため、点灯中の発熱部に手などを近づけない。



警告

発火や感電、故障のおそれあり

- 蓄電池への蓄電は、付属のケーブル以外は使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)
- 濡れた手で操作、使用しない。

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。



注意

故障、発火、けがのおそれあり

- ストーブなどの火気付近で保管・設置しない。
- 点灯状態で、箱など密閉された空間には入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。

故障、破損、変形のおそれあり

- 水につけたり、濡らしたりしない。
降雨時は屋外で使用しない。
- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所で使用・保管・設置しない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

ご使用前に





注意

- 購入後すぐに、蓄電する。
(自然放電により蓄電池が100%未満の場合があり、そのまま保管すると電池寿命を縮めるおそれ)
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
- 蓄電中は必ず電源を切る。(電源を入れたまま蓄電すると、熱がこもり破損や溶けのおそれ)
※蓄電池の特性上、本製品の作動時間は繰り返しの使用により低下していきます。

USBから蓄電する

1 USBケーブルを本体の入力ポートと外部電源に差し込む

- 蓄電が始まり、蓄電ランプが点滅／点灯します。
- 蓄電残量を、蓄電ランプの点灯数でお知らせします。
※あくまで目安を示すものであり、必ずしも正確な蓄電残量を示すものではありません。
- 蓄電が完了すると、蓄電ランプがすべて点灯します。
※蓄電残量が著しく少ないときは、蓄電開始後しばらく蓄電ランプが点滅／点灯しないことがあります。
- ※定格出力が5V 1Aの電源を使用してください。
異なる規格の電源を使用すると、正常に作動しないおそれがあります。

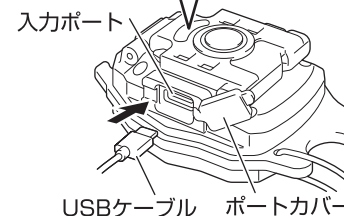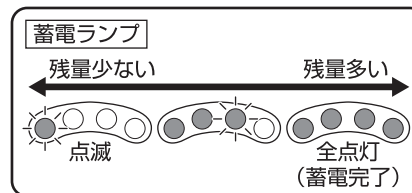

2 USBケーブルを抜く

- 必ず、電源側を抜いた後で本体から抜いてください。


使いかたは裏面をご覧ください。

ライトの使いかた



- 就寝時は必ず消灯する。
- 本体や手が濡れた状態では使用しない。

- ※ ボタンを押すと点灯し、押すたびに点灯モードが変化します。
白色(強)⇒白色(弱)⇒暖色(強)⇒暖色(弱)⇒赤色点灯⇒赤色点滅⇒消灯
- 点灯中は、蓄電ランプが点灯します。
蓄電残量の減りにもなって、蓄電ランプの点灯数も減ります。
- 点灯後、しばらくしてから ※ ボタンを押すと、1回押すだけで消灯します。

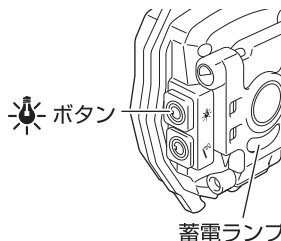


ライターの使いかた




- ライターは、必ず背面カバーを起こした状態で使用する。(熱による溶けや破損のおそれ)
- 非常に高温になるため、点灯中の発熱部に顔や手などを近づけない。(やけどのおそれ)

- ①背面カバーを起こす
- ②🔥 ボタンを長押しする
蓄電ランプが点灯し、遅れて発熱部が点灯します。
- ③焚き付けなどを発熱部に近づけ、着火する
・麻紐や火付きのよい細い枝を使用してください。
(太い枝など、火付きの悪いものを使用すると、火がうまく付きません)
・約6秒で自動的に消灯し、発熱も止まります。

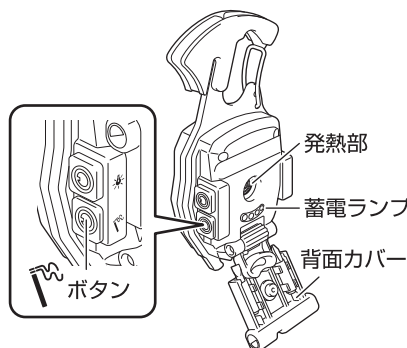


ドライバーの使いかた

- ①背面カバーを起こす
- ②使用するドライバー(+または-)を取り外す
- ③本体の先端にドライバーを差し込む
差し込むと、マグネットによって軽く固定されます。

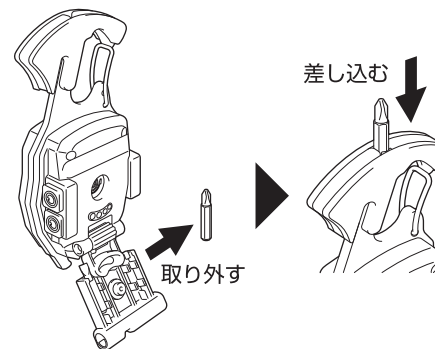

ホイッスルの使いかた

- ①背面カバーを起こす
- ②ホイッスルに口を当てて息を吹き込む

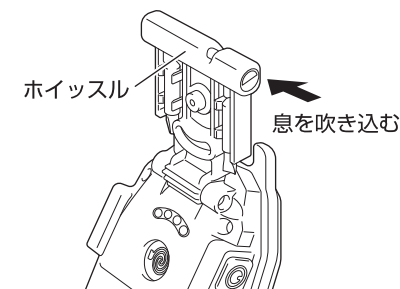

お手入れ

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- 発熱部の隙間に燃えかすなどが残っている場合は、つまようじなどでかき出してください。(発熱部をひっかかないように)
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。



- お手入れするときは、必ず電源を切り、USBケーブルは取り外す。

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。電池寿命を大幅に縮める可能性があります。

仕様

総重量：(約)70g	電源：リチウムイオン蓄電池
本体サイズ：(約)幅5×奥行10×高さ4cm	蓄電方式：USB (TypeC) 蓄電
明るさ：[LED球値] (約)550ルーメン	蓄電時間：(約)1時間
[ロゴス基準値] (約)77ルーメン	蓄電池容量：400mAh
点灯モード：強/弱(白色・暖色)、点灯/点滅(赤色)	USB入力：5V 1A
常用点灯時間：[強] (約)2時間	主素材：ABS、アルミニウム
[弱] (約)3時間	
光源：LED	

※明るさは蓄電完了時のものであり、蓄電残量の減りにもなって低下していきます。
※常用点灯時間、蓄電時間は目安であり、実際の時間は多少前後することがあります。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)
発売元：株式会社 ロゴスコーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com