



LOGOSの森林 ちょっとスモークするCANCAN No.81066001


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

■ ご使用前に

- ① パーツ類の破損、溶接外れなどがないか確認する。(破損が見つかった場合は使用しないでください)
- ② 革手袋などを着用する。
- ③ 消火用の水をバケツなどに入れておく。

■ 各部の名称

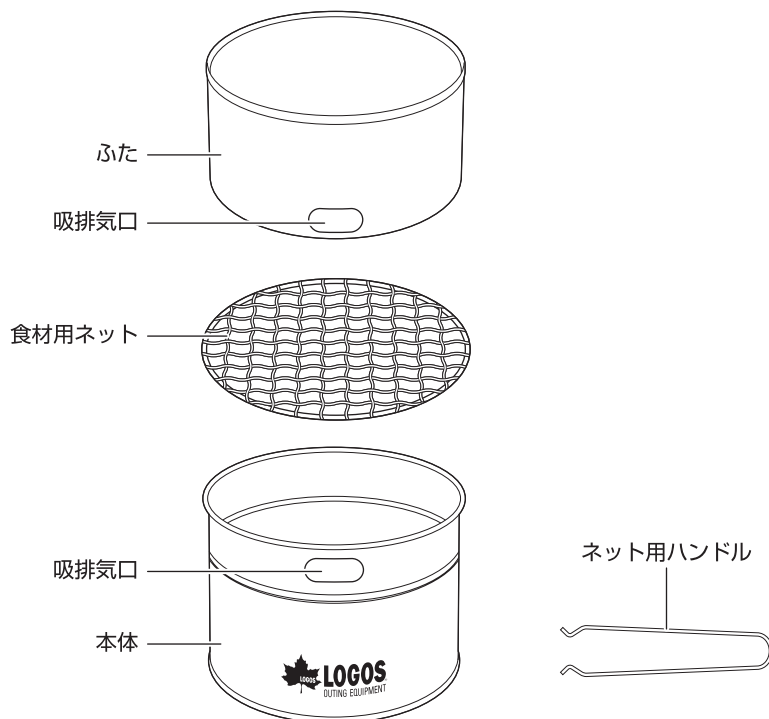

※本製品は、スモークウッドによる温燻をするための器具です。

スモークチップなど、他の燻煙材は使用できません。また、直火を使用した熱燻はできません。

※付属の食材用ネットは燻製用のものです。焼網としては使用できません。

(直火にかけないでください)

※スモークウッドは付属していません。別売または市販のものをご使用ください。

使用上の注意

●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

火災のおそれあり

- 屋内やテント内、タープの下では使用しない。
- 本製品を直火にかけない。(熱燻はしない)
また、燻製以外の用途で使用しない。
- スモークウッド以外の燻煙材を使用しない。
- 着火剤や燃料(薪や炭)、ガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しない。
- 耐熱温度の低いプラスチック製のテーブルなどの上では使用しない。
- 設置した所が焦げることがあるため、本体の下に必ず耐熱シートなどを敷く。
(木製のテーブルや芝生の上など、焦げやすい所に本体を直接設置しない)
- スモークウッドを本体内部に入れた状態で火を付けない。(本体が高温になるため)
- 残り火の始末や燃えかすの処理、撤収は、完全に火が消えて、本体が冷えたことを確認してから行う。
- 強風・雨天時は使用しない。
- スモークウッドを必要以上に入れない。
(過熱、本体の変形・変色のおそれ)
- 起伏や傾斜がない所に設置し、必ず安定した状態で使用する。
- 使用中、本体を設置しているテーブルの下に潜ったり、テーブルに偏った荷重をかけない。
- 使用済みのスモークウッドを入れたまま、持ち運ばない。



警告

やけど、けがのおそれあり

- 着火後は、本体を移動させない。
- 着火後は、本体が高温になるため、絶対に素手で触らない。また、本体の上に物を置かない。
- 着火後は、顔などを近づけない。また、燃えやすい物の周りで使用しない。
- お子様やペットを本体の周りで遊ばせない。
- お子様には、本体の組み立てや撤収をさせない。
- 組み立て・撤収、着火・消火、調理、お手入れなどの際は、革手袋などを着用し、やけどや鋭利な部分でのけがなどに注意する。
- 本体に水をかけて消火しない。
(急激な温度変化による破損のおそれ、また高温の水蒸気が発生し、やけどのおそれ)
- 鋭利な部分があるため、洗浄時はゴム手袋などを着用する。
- 食材用ネットは、使用後、付着した調理物などを取り除き、十分に乾燥させてから食用油を塗って保管する。

■誤った取り扱いや使用状況、保守管理および点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や劣化のないことをご確認ください。また、購入後2年以上経過した製品の安全は保証いたしかねますのでご了承ください。

使いかたは裏面をご覧ください。

使いかた



- 組み立て時や使用時は、必ず革手袋を着用する。
- 洗浄時は、ゴム手袋などを着用する。

1 スモークウッドに火を付けて、本体に入れる

- ①臭いがこもらない換気された場所に本体を設置する。
(器具の隙間から煙が生じるため)
- ②スモークウッドを、壁面に触れない程度の大きさに折る。
- ③革手袋を着用し、耐熱性の tong などでもスモークウッドをつかむ。
- ④スモークウッドの先端面を、バーナーなどで1分以上加熱する。
※加熱後、スモークウッドから火が出ている場合は、火を吹き消して発煙させる。
- ⑤発煙を確認したら、スモークウッドを本体に入れる。




※別売の「LOGOSの森林 消えないスモークウッド」のご使用をおすすめします。
※使用前に、パッケージなどに記載の取扱説明書を必ずお読みください。

2 食材用ネットを ネット用ハンドルでセットする



- 食材用ネットを素手でセットしない。
(やけどのおそれ)

- ネットの面はわずかに湾曲している(皿状)ため、凹向きにセットする。

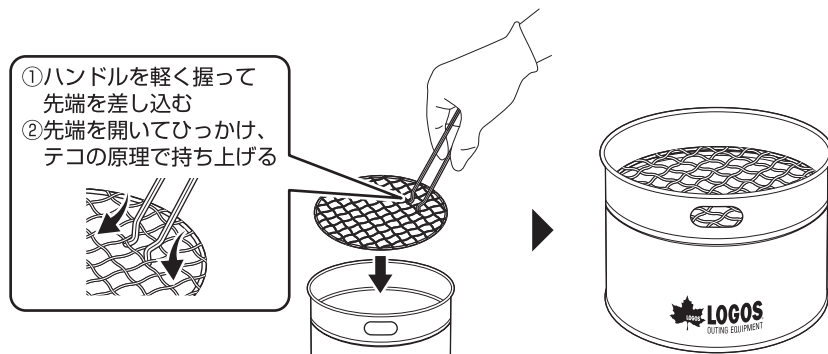

3 食材用ネットに食材を載せる

- ※水分の多い食材は使用しないでください。
(水分が垂れて火が消えることがあるため)
- ※油分、脂分の多い食材は使用しないでください。
(油脂が垂れて火が付くことがあるため)

詰め込みすぎない
(空気の通り道を
確保する)



4 吸排気口の位置が合うように、ふたをかぶせる

- 吸排気口は必ず開ける。(完全に閉じると、空気が取り込めず火が消えるため)




- ふたを素手でセットしない。
(やけどのおそれ)


Point

- 吸排気口の開き具合で、本体内の煙の量を調節できます。

ふたをずらす

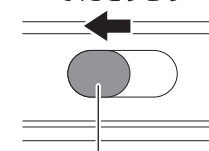

吸排気口が
狭い状態

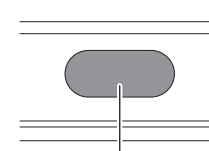

吸排気口が
広い状態(全開)

- お好みに合わせてふたを左右にずらしてください。

※燻煙時間は、使用する食材やスモークウッドの種類、大きさや量など、お好みに合わせて調節してください。

お手入れ

- 残り火の始末や燃えかすの処理、撤収は、完全に火が消えて、本体が冷えたことを確認してから行ってください。
- お手入れの際は、水で薄めた中性洗剤で洗浄してください。
- 使用に当たって、内側にヤニが付くことがあります。気になる部分はよく洗浄してください。
- つけ置き洗いはしないでください。
- 洗浄後は日陰で十分乾燥し、湿気の少ない冷暗所で保管してください。
- 燃えかすは、火が完全に消えたことを確認後、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって廃棄してください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- 本体やパーツは、熱により変形や変色などが発生します。
ご了承ください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ログス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp

■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com