


組立・取扱説明書

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んでください。事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。

この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることが出来るように大切に保管して下さい。


セット内容

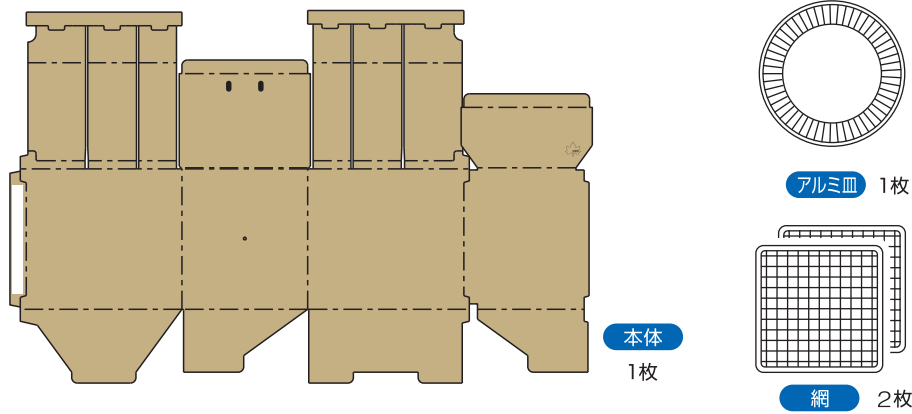

アルミ皿は、柔らかいアルミ箔製のため変形している場合がございます。使用上問題はありませんので、形を整えてから使用してください。


組立てをはじめる前に

以下の組立て方法をよく読んで、おおまかな手順をご覧ください。

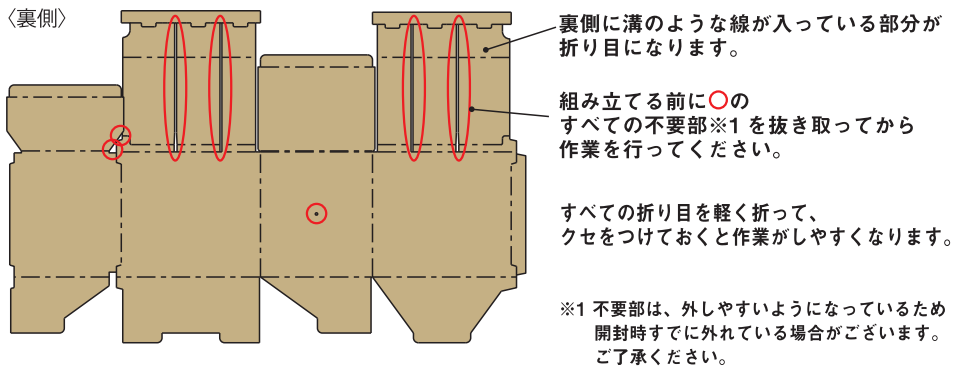

組立て方法 組立て方法と注意をよく読んで正しく使用してください。

① 本体の貼り合わせ

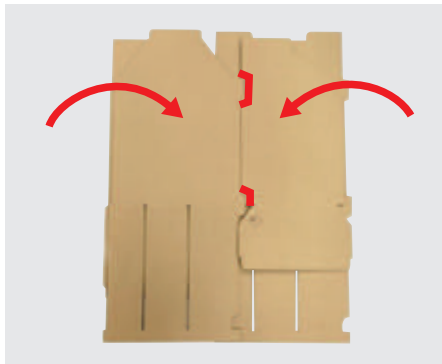


本体の両面テープを剥がし赤い線の部分が揃うようにたたみ、貼り合わせます。


② 背面の組立て



背面が上になるようにして開きます。

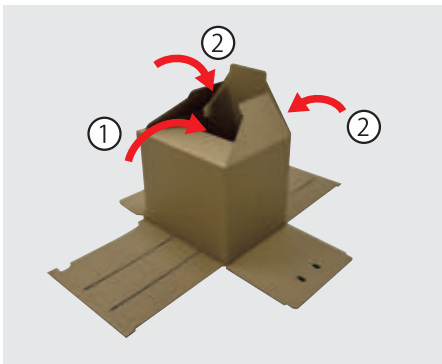


①②の順に内側に折り曲げます。

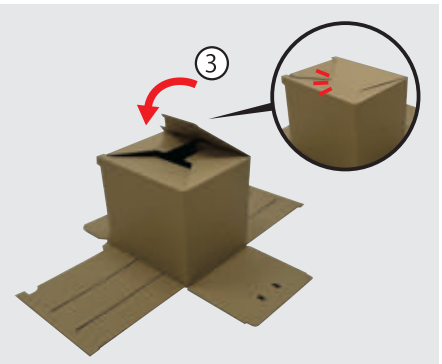


③の先端が①の下に来るように入れ込みます。


③ 正面の組立て

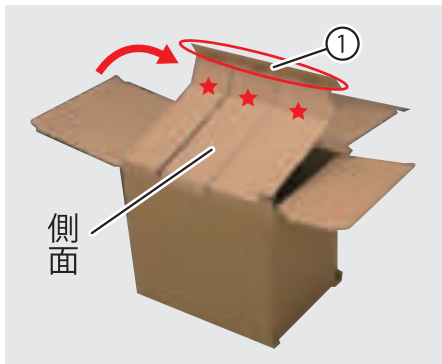

側面の①を谷折りにします。そのまま★部分を軽く谷折りしながら本体の内側に入れ込みます。

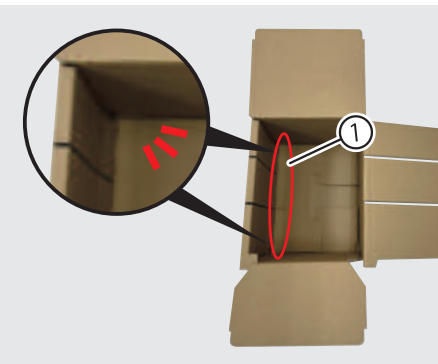

★部分を元に戻し、①を背面に固定します。

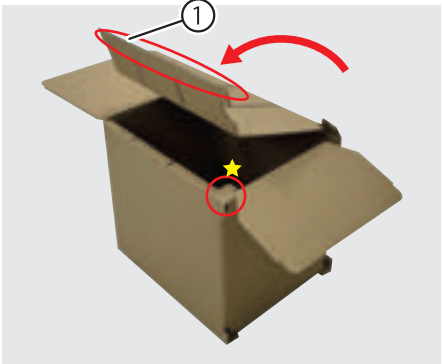


★部分に当たらないように注意して同様に反対側も入れ込み、背面に固定します。




背面が緩んでいると①が外れ易いので各面を矢印方向に押して形を整えます。

④ 網、アルミ皿の取り付け

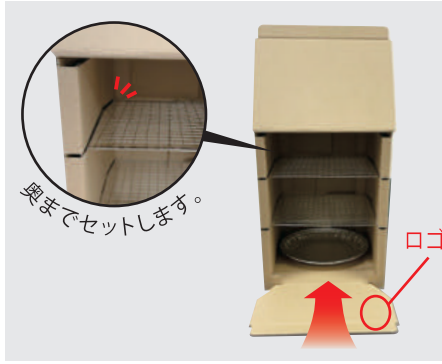


ロゴマークがある部分を下にして網とアルミ皿を図の位置にセットします。網が溝から落ちないように注意して下さい。

完成

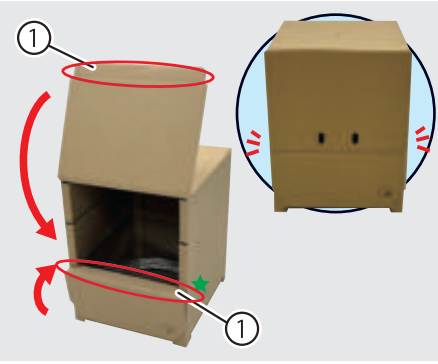

上下の扉の①を山折りにして★部分に差し込んで完成です。

食材の乗せ方

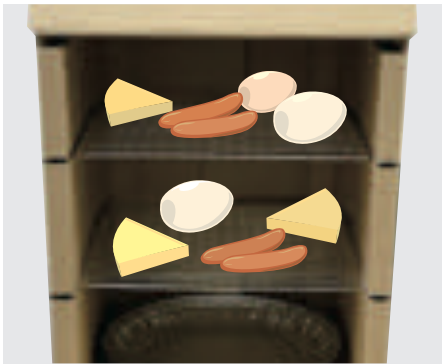

上段・下段にお好みの食材を並べて下さい。

使用上の注意

●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。

以下の事項は不注意による取扱いなどによって、器具の転倒等による火災や火傷等のケガ・器具の破損等、重大事故に繋がる恐れがあるため、絶対に厳守してください。

危険！
引火の恐れあり

ウッドが誤って、壁面に近付いたり接触すると引火する場合があります。以下の注意事項を読んで正しく使用してください。

- ウッド着火後に本体を移動させないでください。
- 本体に直接ウッドを乗せないでください。
- ウッドは、必ずアルミ皿に収まる大きさのものを、アルミ皿の中央にウッドを置いてください。
- 油が落下するような食材は使わないでください。ウッドに落ちて引火する恐れがあります。
- 不安定な場所で使用しないでください。

禁止！

- 本品は、スモークウッドを使用する温薫専用器具です。下方からバーナーや炭で加熱することは厳禁です。本体が燃え、火災につながります。
- 本体が動くような風が吹く日や雨天時には使用しないでください。
- 子供に取扱いをさせないでください。また、周囲で子供を遊ばせないでください。
- 周囲に可燃物がある場所では、使用しないでください。
- 本体から煙が出るため屋内では使用しないでください。必ず屋外で使用してください。
- 耐熱性の低い場所（芝生・ウッドデッキ・テーブルなど）には設置しないでください。ウッドの熱により設置場所の焦げ・燃え・変形につながります。
- 使用中は、目を離さないでください。急な風や接触により転倒する恐れがあり火災につながります。
- 一度組み立てたら、分解しないでください。
- 再度正常に組み立てることができない場合があり、火災につながる恐れがあります。

注意！

- ウッドはしっかり発煙するまで加熱してください。表面が黒くなるだけでは不十分です。
- 使用後、付着した匂いをとることはできません。ビニール袋などで匂いが漏れないように密閉し屋外で保管することをおすすめします。
- 使用後の残り火の始末は、ウッドが完全に燃え尽き、器具が冷れたことを確認してから行ってください。
- 消火後の灰は各市町村の処理区分にしたがって処理してください。
- 本品は段ボール製です。一度のご使用で変形や破損が生じた場合は、続けて使用しないでください。



7種類の香り“おすすめスモークウッド”^(別売)

原木をじっくり吟味した高品質スモークウッドです。

【LOGOSの森林 スモークウッド】
熱薫・温薫・冷薫全てに使用できます。熱源なしで連続スモークができるので、過熱による失敗がありません。煙の量や時間の調節が簡単です。
(1本で、約4～5時間燃焼します。燃焼時間は樹種により異なります。)

※予告なく販売を終了する場合があります。