


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

各部の名称

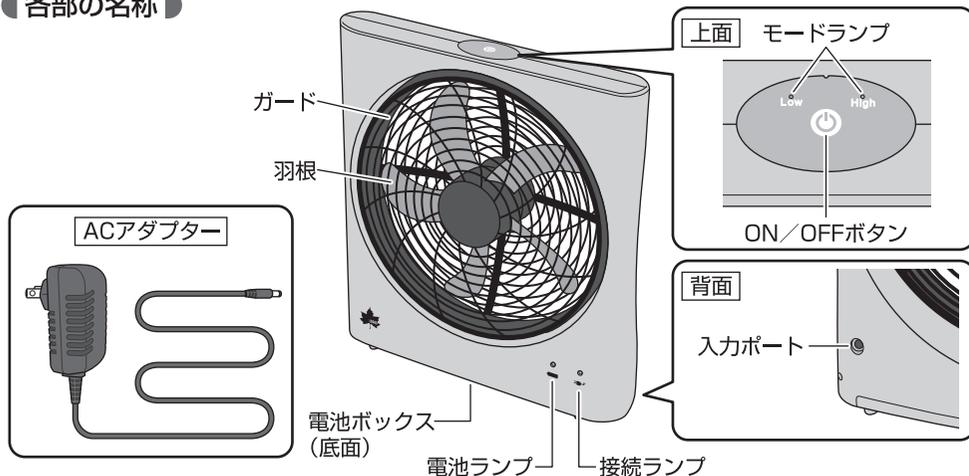

破裂、発火、破損、けがのおそれあり

- 火気付近や引火性ガスが発生する場所、炎天下の車内などで使用・保管・設置しない。
- 火おこし用の送風機としては使用しない。
- 扇風機の電源が入った状態で、箱などに入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。
- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
- 分解・修理・改造しない。
- 異音・異臭・作動不良など故障の疑いがあるときは、直ちに使用を中止する。



警告 発火、故障、感電のおそれあり

- 蓄電時、付属のACアダプター以外は使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)
- 濡れた手で操作、使用しない。
- 雨中や高温・多湿な場所、ほこりの多い場所で使用・保管・設置しない。
- 水をかけたり、濡らしたり、水中に落下させたりしない。

体調不良のおそれあり

- 長時間、風を身体の一部の部位に当て続けけない。

故障、けがのおそれあり

- すき間に指やピンなどの異物を差し込んだり、髪を近づけたりしない。
- 小さな子どもには使用させない。
- 乳幼児の手の届かない所に保管する。
- お手入れするときは、必ず電源を切り、ACアダプターは取り外す。



注意 故障、破損、変形のおそれあり

- ガードの前後をふさがない。後方は20cm以上空ける。
- 不安定な場所や、濡れた地面などに置いて使用しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。
- 連続使用するときは、4~5時間ごとに1時間以上停止させる。

ご使用前に

- 本製品には、3種類の給電方法があります。
 - ・ ACアダプターを接続し、コンセントから給電する
 - ・ ACアダプターを接続して蓄電池に蓄電しておき、蓄電池から給電する
 - ・ 乾電池から給電する


※コンセント、蓄電池、乾電池の順に優先して使用されます。

※蓄電池の特性上、蓄電池使用時の運転時間は、繰り返しの使用により低下していきます。

- 購入後、初めて使用する前に蓄電してください。(蓄電量が100%未満の場合があるため)

ACアダプターで蓄電する

- 1 ACアダプターを本体の入力ポートに差し込む
- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む
 - 蓄電が始まり、接続ランプが緑色点滅します。
 - 蓄電が完了すると、接続ランプが黄色点灯に変わります。
 - 蓄電池の残量が著しく少ないときは、蓄電開始後しばらく接続ランプが点滅しないことがあります。
- 3 ACアダプターを抜く

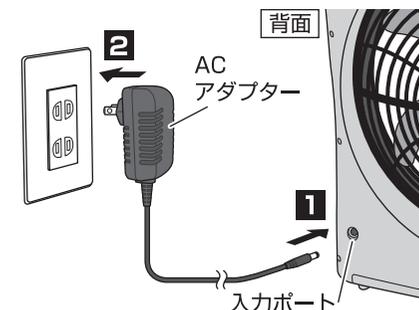

注意

- 本体や手が濡れた状態でACアダプターを抜き差ししない。


続きは次ページをご覧ください。

電池を入れる

※コンセントや蓄電池から給電して使用する場合、電池を入れる必要はありません。

1 電池ボックスカバーを外して、電池を入れる

- 図の番号順に電池を入れてください。

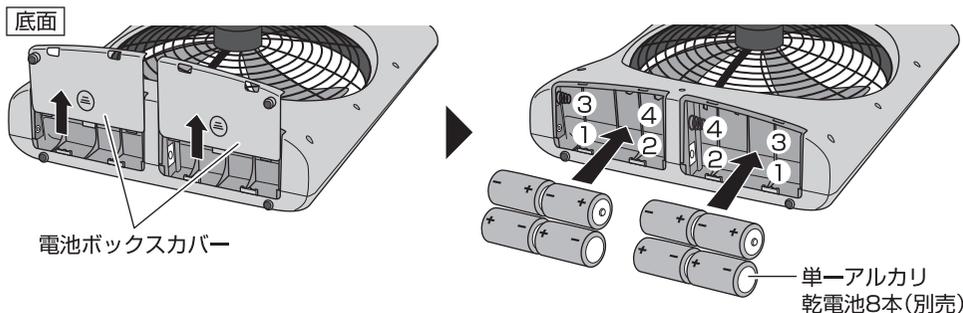

- 電池交換は電源を切ってから行う。
- 電池の+-を間違えない。
- すべて新しい電池を使用する。

2 電池ボックスカバーを閉める

使いかた

- ON/OFFスイッチを押すと、電源が入り、運転が始まります。
- スイッチを押すたびに、風量が変わります。
LOW→HIGH→電源切→LOW…
風量に合わせてモードランプが緑色点灯します。
- 電源を切るときは、モードランプが消えるまでON/OFFスイッチを繰り返し押ししてください。

- そばを離れるときや就寝時は電源を切る。

Point


- ガードの角度を調節して、風向きを変えることができます。



- 角度を調節するときは電源を切る。

- 運転中は、給電方法に応じてランプが次のように点灯または点滅します。

- コンセントから給電：接続ランプが緑色点滅
(蓄電完了時は、黄色点灯)
- 蓄電池から給電：電池ランプが緑色点灯
- 乾電池から給電：電池ランプが黄色点灯

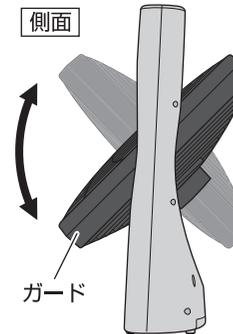

お手入れ



- お手入れするときは、必ず電源を切り、ACアダプターは取り外す。

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。
電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 電池を抜き、乾燥した冷暗所に保管してください。電池を入れたままにすると、液漏れすることがあります。また、湿気の多い場所に保管すると、金属部分にサビが出ることがあります。

仕様

総重量：(約) 1.2kg	作動時間：[蓄電](約)強/4.5時間、弱/5.5時間
サイズ：(約)幅31×奥行9×高さ34cm	[乾電池](約)強/35時間、弱/41時間
電源：AC100V/リチウムイオン蓄電池/ 単一アルカリ乾電池8pcs(別売)	蓄電時間：(約)6時間
風量モード：2段階	蓄電方式：AC蓄電 蓄電池容量：2,500mAh 主素材：ABS

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。