

ハンガー扇風機 (USB蓄電) No.81336706

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

ご使用の前に




注意

- 購入後、初めて使用する前に、必ず蓄電する。
(蓄電量が100%未満の場合があるため)
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
- 蓄電中は必ず電源を切る。
(運転しながら蓄電すると、熱がこもり破損や溶けのおそれ)
※蓄電池の特性上、本製品の運転時間は繰り返しの使用により低下していきます。

USBから蓄電する

1 USBケーブルを本体の入力ポートに差し込む

- 蓄電が始まり、ランプが赤色点滅します。
- 蓄電が完了すると、ランプが赤色点灯に変わります。
- 蓄電池の残量が著しく少ないときは、蓄電開始後しばらくランプが点滅しないことがあります。

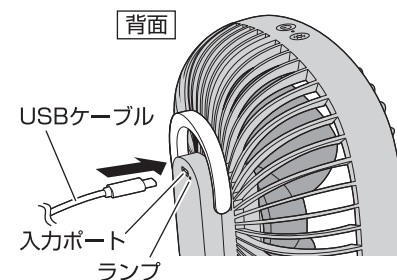

2 USBケーブルを抜く




注意

- 蓄電しながら使用しない。
(破損やバッテリー劣化のおそれ)

続きは次ページをご覧ください。

各部の名称

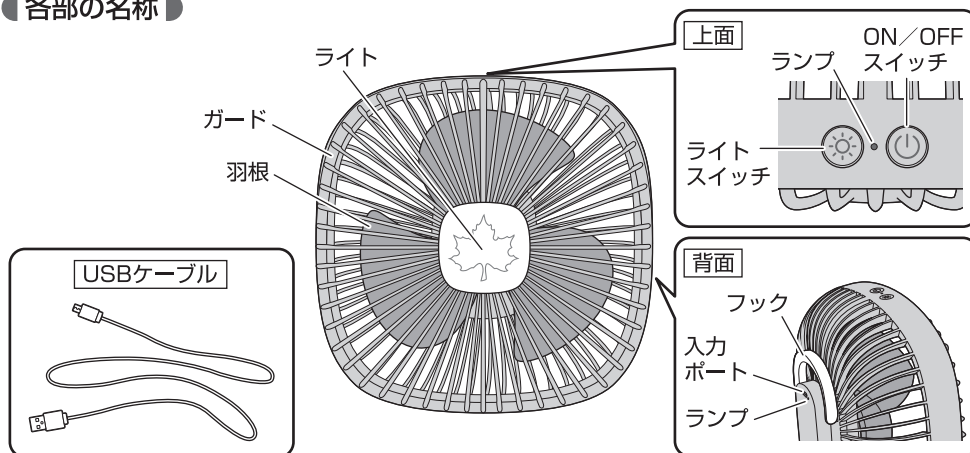

破裂、発火、破損、けがのおそれあり

- 火気付近や引火性ガスが発生する場所、炎天下の車内などで使用・保管・設置しない。
- 火おこし用の送風機としては使用しない。
- 扇風機の電源が入った状態で、箱などに入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。
- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
- 分解・修理・改造しない。
- 異音・異臭・作動不良など故障の疑いがあるときは、直ちに使用を中止する。



警告

発火、故障、感電のおそれあり

- 蓄電時、付属のUSBケーブル以外は使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)
- 濡れた手で操作、使用しない。
- 雨中や高温・多湿な場所、ほこりの多い場所で使用・保管・設置しない。
- 水をかけたり、濡らしたり、水中に落下させたりしない。

体調不良のおそれあり

- 長時間、風を身体の一部の部位に当て続けない。

故障、けがのおそれあり

- すき間に指やピンなどの異物を差し込んだり、髪を近づけたりしない。
- 小さな子どもには使用させない。
- 乳幼児の手の届かない所に保管する。
- お手入れするときは、必ず電源を切り、USBケーブルは取り外す。



注意

故障、破損、変形のおそれあり

- ガードの前後をふさがない。後方は20cm以上空ける。
- 不安定な場所や、濡れた地面などに置いて使用しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。
- 連続使用するときは、4～5時間ごとに1時間以上停止させる。


使いかた

- ON/OFFスイッチを押すと、電源が入ってランプが白色点灯し、運転が始まります。
- スイッチを押すたびに、風量が変わります。
弱⇒中⇒強⇒リズムモード⇒電源切⇒弱…
- 電源を切るときは、ランプが消えるまでON/OFFスイッチを繰り返し押してください。

ライトを点灯するとき

- ライトスイッチを押すと、ライトが点灯します。
- スイッチを押すたびに、明るさが変わります。
弱⇒中⇒強⇒消灯⇒弱…
- 扇風機のON/OFFに関わらず、ライトを使用できます。
- 扇風機の運転中にライトを点灯させた場合、扇風機の電源を切るとライトも消灯します。
- ライトのみの使用時は、ランプは点灯しません。

ライトスイッチ ON/OFFスイッチ

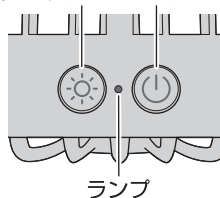


注意

- そばを離れるときや就寝時は電源を切る。
- 持ち運び時は、スイッチが誤って押されないよう注意する。

いろいろな使いかた


●吊り下げる

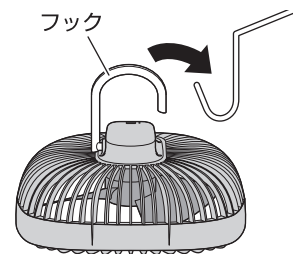

注意

- 吊り下げる場合は、落下しない状態であることを確認する。
※フックのねじがゆるんでいる場合は、締めてください。
- 風が強いときは吊り下げない。
- 吊り下げたままスイッチを押さない。
(落下のおそれ)

●置く

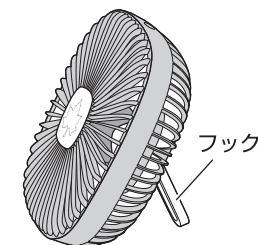

お手入れ



注意

- お手入れするときは、必ず電源を切り、USBケーブルは取り外す。

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。
電池寿命を大幅に縮める可能性があります。

仕様

総重量：(約)460g	蓄電時間：(約)5時間
サイズ：(約)幅20×奥行20×高さ9.5cm	蓄電方式：USB蓄電
電源：リチウムイオン蓄電池	蓄電池容量：3,600mAh
風量モード：4段階	USB入力：5V2A
作動時間：(約)強／2時間、中／4.5時間、 弱／9.5時間、リズムモード／4.5時間	保護等級：IP30
点灯時間：(約)強／44時間、中／60時間、弱／130時間	主素材：ABS、PP

※点灯時間は、扇風機が運転していない場合の、完全に消灯するまでの目安の時間を表します。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。