

# LOGOS 冷温ベスト

## 取扱説明書／保証書

このたびは、冷温ベストをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご購入前に取扱説明書／保証書を必ずお読みいただき十分に理解した上で安全に正しくご使用ください。また、取扱説明書／保証書は大切に保管してください。

セット内容	
■	ベルcheデバイス×3(専用スイッチ付属)
■	ベスト×1
■	取扱説明書／保証書
※	モバイルバッテリー、USBケーブルは別売りです。

本製品のご使用には、合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。

### 製品情報

製品名	冷温ベスト
品番	B1336-2

※本製品は医療機器ではありません。

### ベルcheデバイス仕様

冷温部	冷却モード／表面温度約3℃	
	・環境温度約25℃/無負荷時の温度安定時	・環境により多少温度が変化します
温熱モード	温熱モード／表面温度約50℃	
	・室温温度約10℃、ベストの外側に上着着用時/着脱時での温度安定時	・室温により多少温度が変化します
稼働時間	冷却モード	
	強	中
稼働時間	温熱モード	
	強	弱
使用推奨環境	0℃～45℃ (スイッチを入れて約10秒で冷感を体感)	
	防水等級	
重量	IPX4相当(生活防水レベル) 雨による水滴や水しぶき程度なら使用可	
	重量	
215g±10g		

### ベスト仕様

サイズ	フリーサイズ (適応サイズ)	胸囲 80cm ~ 108cm 身長 155cm ~ 185cm
-----	-------------------	-------------------------------------

品質表示	本体 ナイロン 90% ポリウレタン 10%
メッシュ部分	ポリエステル 90% ポリウレタン 10%

取り扱い方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体質などにより、着用時に異常(かゆみ、かぶれ)を起す場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止してください。</li> <li>・濡れた状態で放置や湿け置き洗いは、おさください。</li> <li>・洗濯や着用、摩擦により色落ちや色移りしたり、プリントが削がれる場合がありますので、ご注意ください。</li> <li>・蛍光漂白剤の入っていない洗剤を使用してください。</li> <li>・タンブラー乾燥はお避けください。</li> <li>・選色のものは色落ちする場合がありますので、淡色のものとの洗濯はお避けください。</li> <li>・洗濯の際は、フラスナー、肩フラスナー、長さ調整器具を用いて洗ってください。</li> <li>・洗濯後は、乾かす場合があります。置く乾かすから、形を整えて、日陰で平干ししてください。</li> <li>・長さ調整器具が、他の物に引っかかり反動で人体に当たる場合や、引っかかりや摩擦により他の衣類や物を傷つける場合がありますので、ご注意ください。</li> <li>・素材の特性上、湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合がありますのでご注意ください。</li> <li>・デバイス、バッテリーは必ず取り外してから洗濯してください。</li> </ul>
--------	--

## 〈安全に使用していただくためのご注意〉

■本書の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様と他の方への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。必ずご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。

■次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、または損害程度を表します。

**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

- <デバイス本体について>
- 分解または改造はしない。発火や異常動作によるけがの原因になります。→分解、改造などに起因する故障、トラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
  - 火への投入、加熱をしない。発熱、発火、けがの原因になります。
  - 就寝中や寝具の近くで使用しない。本製品が熱を持ち、発熱、発火、けがの原因になります。
  - 子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。けがの原因になります。
  - 保管の際はモバイルバッテリーを取り外し、子供の手の届かない場所に保管する。
  - 浴室などの湿気が多い場所、雨などがかかる場所、ほこりの多い場所では使用しない。火災やけがの原因になります。※本製品の防水等級はIPX4相当(生活防水レベル)です。
  - 乾燥などの用途に使用しない。過熱して発火する原因になります。
  - 吸排気口や予そき間にピンや針金、指など入れない。異常動作してけがをする原因になります。
  - 本体を投げたり、落下させたりして強い衝撃を与えない。故障の原因になります。
  - 洗濯の際は必ずベストからデバイス、モバイルバッテリーを取り外す。
  - 濡れた手でデバイス、モバイルバッテリーを触らない。
  - デバイス、モバイルバッテリーを炎天下などの高温の場所で充電、使用、保管しない。

- <USB端子口について>
- USB端子口を変形させない。変形している場合は使用しない。
  - 濡れた手でUSB端子口の抜き差しをしない。発火やけがの原因になります。
  - USB端子口の端子部にピンなど金属片やごみを付着させない。また、破損したUSB端子口を使用しない。ショート、発火、けが、故障の原因になります。
  - 乳幼児にUSB端子口を誤ってなめさせない。けがや故障の原因となります。
  - USB端子口のほこりなどは定期的に乾いた布でとる。発熱、発火の原因になります。

- <凍傷防止のために>
- 1時間に1回程度、肌の状態を確認する。異常があった場合は、すぐに使用を中止する。
  - 冷たすぎると感じた場合、すぐに使用を中止する。
  - とまどき体を動かすことなど心掛けて使用する。
  - 乳幼児、自分で温度調節(または操作)のできない方は使用しないでください。
  - 次のような方は特に注意して使用する。…お子様やお年寄り、ご病人、皮膚感覚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい方。

- <熱中症に関するご注意>
- 本製品は熱中症対策としてお使いいただくものではありません。環境省の情報サイトに、熱中症予防のための日常生活に関する指針が掲載されていますので、ご参照ください。

- <本製品の使用について>
- 本体の吸気口、排気口をふさがない。発熱や発火の原因になります。→水漏れによる故障の場合は、保証対象外となります。
  - 虫よけスプレーを本体にかけない。変形・変色の原因になります。
  - 皮膚の同じ箇所に長時間触れていると、痛みなどの自覚症状がなくても、凍傷など健康を害する場合があります。体に触れる場所をときどき動かす。
  - 体の不調を感じる場合は、直ちに使用を中止する。
  - ケーブルやUSB端子口を傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。ケーブルが破損し、ショートによる火災などの原因になります。
  - ペースメーカーを装着されている方は、ペースメーカーの取扱説明書及び医師などの指示に従う。

- <異常・故障時>
- 発熱、異音・異臭などの異常・故障が発生したときは、直ちにUSBケーブルをモバイルバッテリーから抜いて使用を中止する。そのまま使用すると火災・けがの原因になります。すぐに販売店またはベルcheデバイス対応事務局にお問い合わせください。

- <お手入れについて>
- 本体の温度が正常(電源入力前)に戻ってからモバイルバッテリーを取り外した上で、本体の清掃を行う。また、濡れた手で清掃を行わない。発熱・発火やけがをする原因になります。
  - ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。スイッチコントローラー部を傷め、過熱することがあります。

### 注意

人が重傷を負う可能性及び物の損害が発生する可能性がある内容。

- <デバイス本体について>
- スプレー缶などを本体の近くに置いたり、油・薬品を使う場所で使用しない。爆発や火災の原因になります。
  - 犬や猫などのペット用には使用しない(犬や猫などペットのいる部屋で使用しない)。ペットが本体やケーブルを噛め、火災の原因になります。(尿が操作部にかかると発熱・発火の原因になります。)
  - 直射日光など紫外線があたる場所に長時間放置しない。事故、故障、本体の変色する原因になります。
  - 本体や電源プラグを水で洗ったり、水につけたり、水をかけたり、濡れた手で触れない。
  - 本体を飲み物などの液体や湯で濡らさない。発熱、発火、故障、けがの原因になります。万一、液体をこぼしたときは、過熱の原因になりますので、直ちに使用を中止し、販売店またはベルcheデバイス対応事務局にご相談ください。
  - 本体を投げたり落下させたりして、強い衝撃を与えない。
  - 本体の吸気口、排気口に異物を入れない。故障や火災の損傷により、けがの原因になります。

- <USB端子口について>
- USB端子口を抜くときは、ケーブルを持たずに必ず先端のUSB端子口を持って引き抜く。ショートして発火することがあります。

- <髪を巻き込まないために>
- 吸気口に髪を近づけない。髪が吸気口に絡み髪を痛めたり、本体の故障やけがの原因になります。
  - 吸気口が破損したまま使用しない。

- <お手入れについて>
- アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。本体がひび割れし、けがの原因になります。また塗装が剥がれる場合があります。化学雑巾を使用する場合は、その注意書きに従ってください。
  - 乾いた柔らかい布で拭く。
  - 汚れがひどいときは、水に浸した布をよくしぼってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭く。布にごみが付着したまま強く拭いた場合、傷がつくことがあります。

- <長期使用しないときは>
- 長期ご使用にならないときは、必ずモバイルバッテリーを取りはずす。経路劣化による漏電火災の原因になります。
  - 汗、汚れ、水分などをよく拭き取り、高温・低温・多湿の場所を選んで保管する。

### 使用上のご注意

- ・ 温度の感じ方には個人差があります。
- ・ 本製品は、暑い夏をより快適にする目的を想定した商品です。
- ・ 本製品は熱中症対策および医療機器ではありません。
- ・ ご使用前に本体の割れ、欠け、変形などの破損がないか確認してください。異常がみられるときは、直ちに使用を中止してください。
- ・ 必ず専用ベストの取付部に本体を取り付けてください。
- ・ 肌の上に直接専用ベストを着用しないでください。凍傷のおそれがあります。
- ・ 適気性の良い衣服、熱を吸収しにくい薄い色(白色など)の衣服を着用してください。
- ・ 吸気口や排気口をふさがないでください。
- ・ 吸気口や排気口をふさいだ場合、製品の効果が十分に得られない場合があります。
- ・ 専用ベストの上から上着を着る際は、吸気口および排気口周辺にゆとりを持たせてください。
- ・ 専用ベストの下に何枚も重ねて衣服を着用すると、製品の効果が十分に得られない場合があります。
- ・ 排熱がこもらないように通気性の高いウェア、もしくはファン付きウェアの着用を推奨します。
- ・ いったん電源をオフしてから再度使用する場合は、凍傷を防ぐため、時間をあげ肌の状態を確認してください。
- ・ 使用推奨温度以外では動かない場合があります。

### 廃棄について

- ・ 本製品の廃棄方法については、各自自治体の廃棄方法に従ってください。

### よくあるご質問

Q	A
冷温部はどのように手入れしたらよいでしょうか?	水に濡らし固く絞ったタオルでこまめに拭くことで、冷温部に付着する皮脂を除去し、清潔に保つと共に劣化を防ぐことができます。
冷温部に傷が付いたのですが、機能に影響はありますか?	軽い削れや傷であれば、基本機能に影響はありません。
肌が弱いのですが、肌に触れる部分の材質は何でしょうか?	冷温部・・・ステンレス 本体の筐体部分・・・ポリカーボネート樹脂 専用ベスト・・・本体：ナイロン・ポリウレタン メッシュ部分：ポリエステル・ポリウレタン
熱中症対策として使用できますか?	熱中症対策としてお使いいただくものではありません。
背中以外の位置で使用することはできますか?	専用ベストに取り付けてご使用以外ではご使用できません。本製品をご使用中に、肌に合わないと感じたとき、気分が悪くなったときは、使用を中止して、医師にご相談ください。
海外で使えますか?	本製品は海外でもご使用頂けますが、ご使用になる各国の法令をご確認のうえご使用ください。※保鮮対策は国内での使用時に限ります。

## 保証書

不具合が生じた場合は、本保証書よりご返金対応させていただきます。

※本保証書は、冷温ベスト(品番:81336-2)専用です。

品番	81336-2		
保証期間	お買い上げ年月日	年	月
			日より6か月
お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
販売店			

### 保証期間中でも次の場合はご返金対応いたしかねます。

- 取扱説明書の注意事項を守らず使用した場合。
- お買い上げ後の移送や移動時、落下などによる故障および損傷。
- 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤りや、不当な修理改造による故障および損傷。
- 他社製品との組み合わせによる故障。
- お買い上げ後の取扱い上の水の侵入、圧迫による故障および損傷。
- 異物吸い込みによる故障および損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 本書のご提示がない場合。
- 故障した本製品をご提出いただけない場合。
- 使用中に生じたキズや打痕などの外観上の変化の場合。
- ご使用により、バッテリーが消耗・劣化した場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。


### 〈ベルcheデバイス商品対応事務局〉

TEL : 0120-423060  
月曜～金曜10時～17時(土日、祝日を除く)

〈販売業者〉  
株式会社ロゴスコローション  
〒659-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

各部の名称と働き



ベルチェデバイス

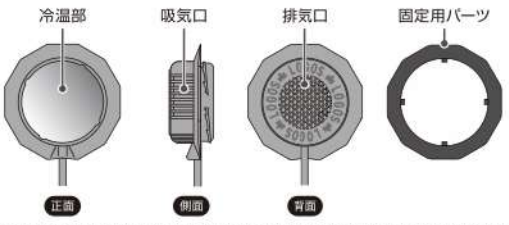


スイッチコントローラー



専用ベスト

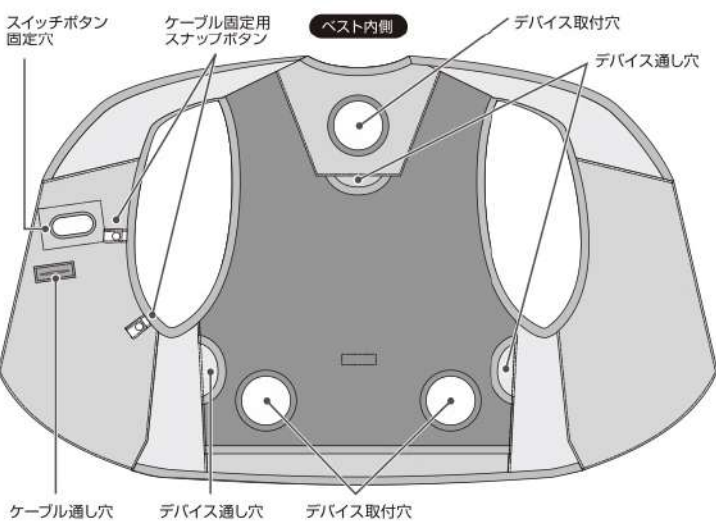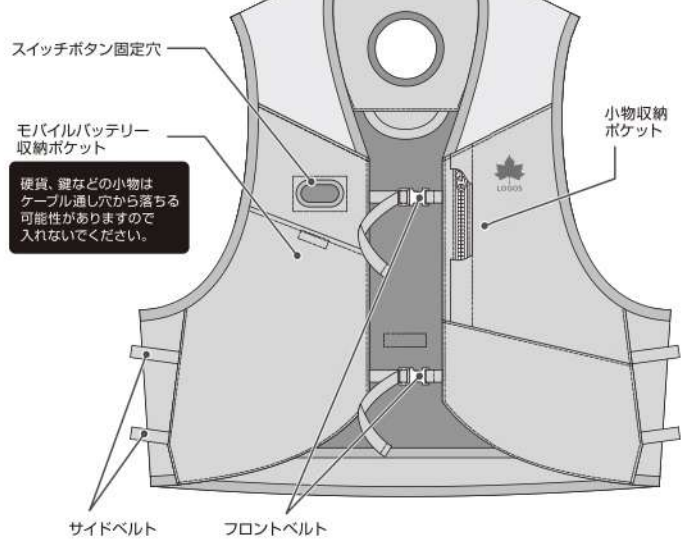

ベルチェデバイス取付完成図

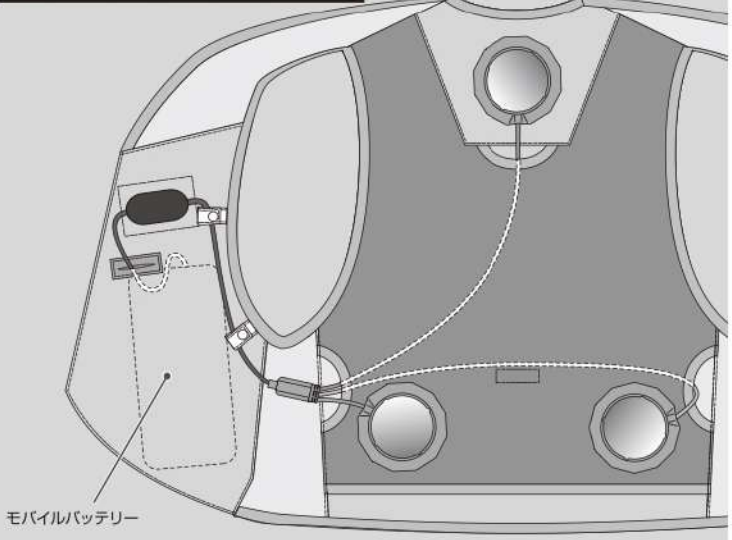


使用する


■準備する




②デバイスのケーブル長を確認し、(A)、(B)、(C)のデバイスを図のようにベスト内側に通す。

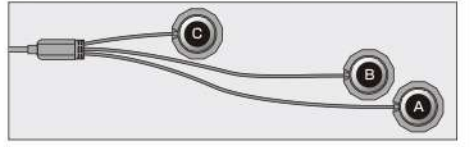

③ベスト内側から、デバイス(A)の冷温部が身体側にくるように取付穴に差し込む。

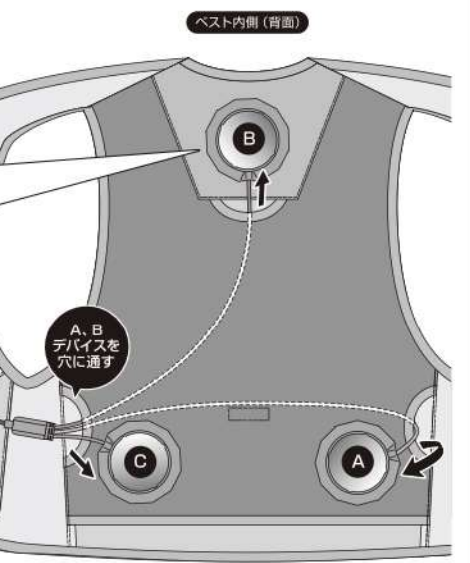

④ベスト外側から固定パーツで固定する。

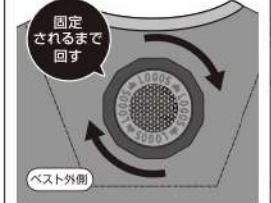


⑤デバイス(B)、(C)も同様に取り付ける。

⑥ケーブル固定用スナップボタンでケーブルを固定する。





⑦スイッチコントローラーの端子口をベスト内側のケーブル通し穴に通す。

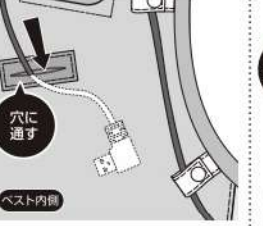


⑧スイッチボタン固定穴にスイッチ面がベスト外側に出るようにして差し込む。



⑨バッテリー収納ポケットにバッテリー(別売)を収納する。

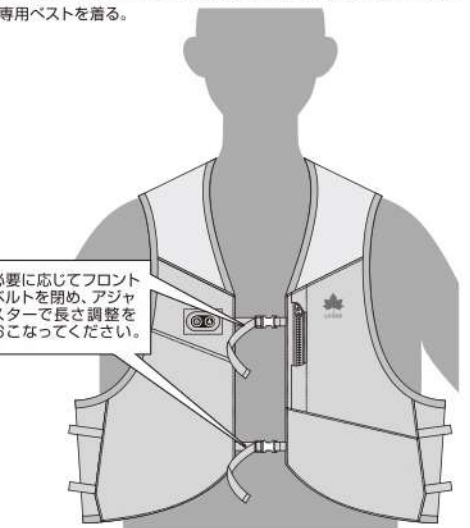
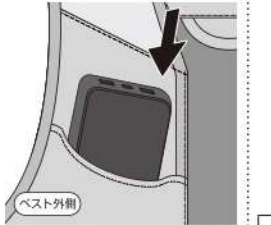


⑩スイッチコントローラーの端子口とバッテリー(別売)を接続する。

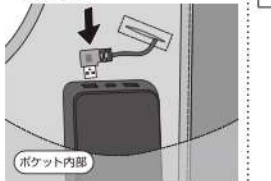

■コントローラーを操作する

①スイッチコントローラーの【冷却モード】または【温熱モード】スイッチボタンを2秒以上長押しする。

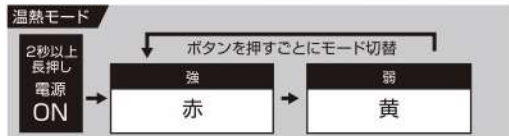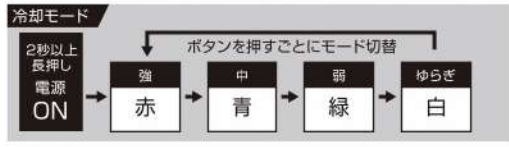

使い終わったら

①使用中のスイッチボタンを2秒以上長押しする。  
②スイッチボタンが消灯したことを確認する。  
③専用ベストを脱ぐ。

