




ウッドな火付け体験キット No.83101353

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

■ご使用の前に ①消火用の水をバケツなどに入れておく ②革手袋などを着用する


A かんなくず(薄)

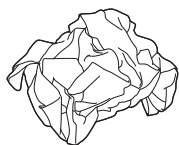


B かんなくず(細)




C 極細薪

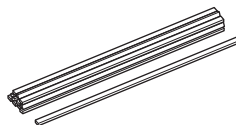


D 薄薪

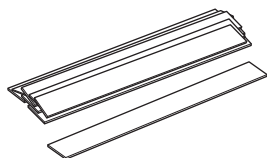

E 細薪

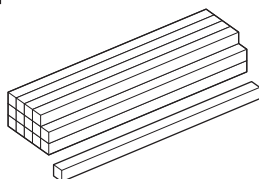

F 中薪

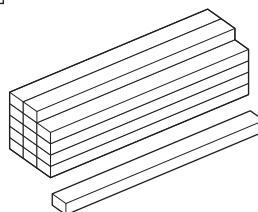

※本製品は、火起こしを補助するための焚き付けセットです。燃料ではありません。
また、着火方法や環境、湿気や風などの状況によって、火の付きやすさが変わります。
確実な着火を約束するものではありません。
※天然素材を使用しているため、サイズや形状には個体差があります。
※化学繊維の衣類は、火の粉が付くと穴が開くことがあります。ご注意ください。
※たき火台、ファイヤーストライカーセットは付属していません。

使用上の注意

●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

火災のおそれあり

- 屋内やテント内、タープの下では使用しない。
- 強風時は使用しない。

やけど、けがのおそれあり

- 必ず革手袋を着用する。(やけどのおそれ、木材の細かいトゲなどが刺さるおそれ)
- 着火後は、顔などを近づけない。(木材がはぜたり火の粉などが飛ぶおそれ)
- 残り火の始末や灰の処理、撤収は、完全に燃え尽きたことを確認してから行う。
- 水をかけて消火しない。(高温の水蒸気が発生し、やけどのおそれ)
- 子どもが使用する際は、必ず大人が使用方法を指導する。また、子どもから絶対に目を離さない。
- 子どもの手の届かないところに保管する。

使いかた




- 必ず革手袋を着用する。
- やけどに充分注意する。

- 初めて挑戦する際は、キットの半分程度の量を使用することをおすすめします。(使う量が少なすぎると、着火しづらく、着火しても火が消えやすいため)


1 [A]をたき火台などに載せる

[A] かんなくず(薄)

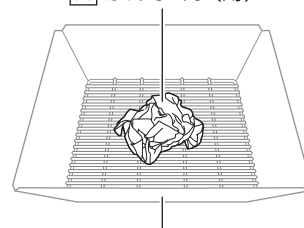

LOGOS the ピラミッドTAKIBI
(別売)

2 [A]に着火する

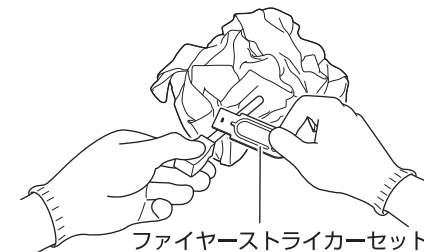


ファイヤーストライカーセット
(別売)

※別売のファイヤーストライカーセットなどを使用するときは、付属の取扱説明書をよくお読みください。

3 木材を、[B]→[C]→[D]→[E]→[F]の順に積み上げる

- [A]を中心として、放射状に(円すい形になるように)組む。
 - 木材は、できるだけ手早く追加する。
- ※追加した木材に火が燃え移る様子を確認しながら行います。
(木材が崩れたり、空気が充分に行き渡らないと、火が消えやすいため)

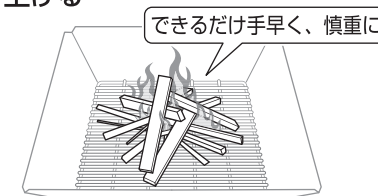

できるだけ手早く、慎重に

Point

- 消火するときは
薪ばさみなどで薪をくずして火を弱め、完全に燃え尽きるのを待ちます。
※水をかけて消火しないでください。
高温の水蒸気が発生したり、急激な温度変化でたき火台などが破損するおそれがあります。
- 火が付きにくいときは
木材が湿ると、火が付きにくくなる場合があります。
風通しの良い場所などで干して、乾燥させてください。
- 本製品を長期間使用しないとき、余った分を保管するときは
乾燥した風通しの良い冷暗所で保管してください。
保管環境によっては、湿気や虫の影響を受けることがあります。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。