


LOGOS ヒートユニット・チェアカバー No.84200070

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称

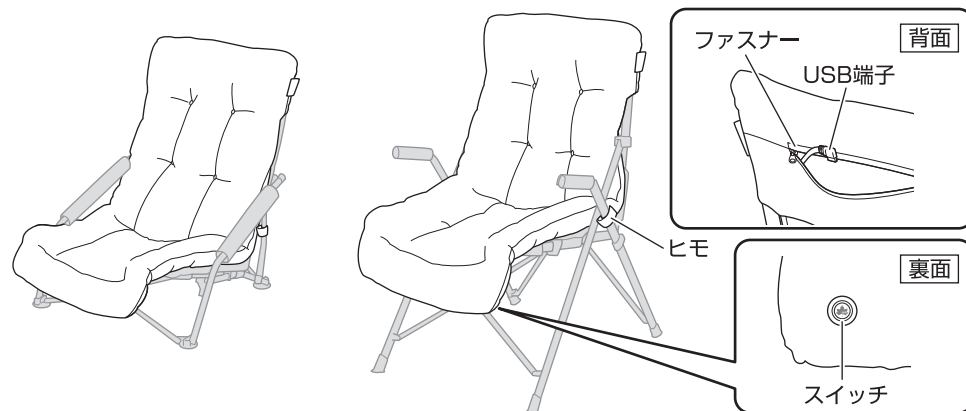

※モバイルバッテリーは付属していません。市販のモバイルバッテリーをご使用ください。

故障、発火、けがのおそれあり

- ストーブなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 本製品のコネクタに金属などの異物を差し込まない。
- ケーブルを無理にひっぱらない。
- 異音・異臭・作動不良など故障の疑いがあるときは、直ちに使用を中止する。



感電や故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。

低温やけどのおそれあり

- 使用中は、発熱体のある箇所に、身体の一定の部位を長時間押し付けない。
身体が発熱体に触れる位置を、適度に変える。
- 就寝時には電源を切る。

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。
- お手入れするときは、必ず電源を切り、市販モバイルバッテリーを取り外す。



故障のおそれあり

- 分解・修理・改造をしない。
- 雨中や極端に低温・高温・多湿な場所、ほこりの多い場所で使用・保管・設置しない。
- 水をかけたり、濡らしたり、水中に落下させたりしない。

破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

使いかた


1 背面のポケットをチェアにかぶせる



- 濡れたチェアに載せて使用しない。
(感電や故障、けがのおそれ)


Point

- より固定したいときは、両サイドのヒモをチェアのフレームに巻いてベルクロテープで留めてください。
※使用するチェアによっては、ベルクロテープを留めることができません。

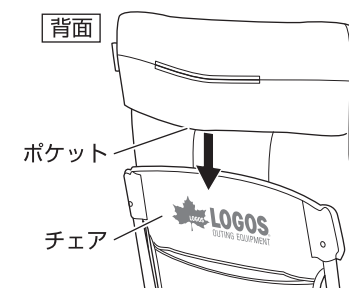


2 USB端子をモバイルバッテリー(市販)に接続する

①ファスナーを開け、接続する

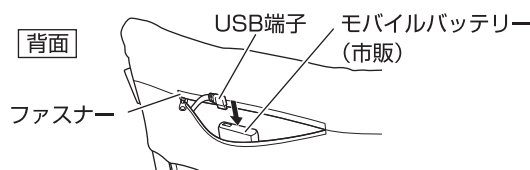

②ファスナーを閉める

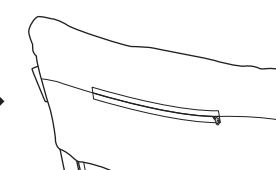

※使用しないときは、モバイルバッテリーを取り外し、ファスナーを閉めてください。

続きは次ページをご覧ください。

3 スイッチを長押しする

- 電源が入ってスイッチが赤色点灯し、高温モードになります。
- スイッチを短く押すと、モードが変化します。
高温(赤色点灯)→低温(青色点灯)→高温…
- 電源が入っている状態でスイッチを長押しすると、電源が切れます。


※電源が入らない場合は、モバイルバッテリーが給電できない状態にある可能性があります。(充電残量が少ない、電源が入っていないなど)

※モバイルバッテリーの充電残量が十分であるにもかかわらず、電源を入れてもすぐに切れる場合は、モバイルバッテリーからUSB端子をいったん抜いてから接続し直し、電源を入れ直してみてください。それでも改善しない場合は、モバイルバッテリーの仕様が本製品に適していない可能性があります。別のモバイルバッテリーでお試してください。



注意


- 5V 2Aの外部機器に対応するモバイルバッテリーを使用する。
- ※上記の規格を満たしている場合でも、モバイルバッテリーの仕様によっては作動しないことがあります。あらかじめご了承ください。

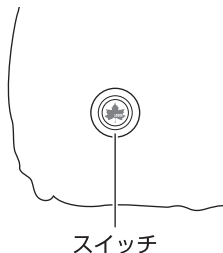

スイッチ

Point

- 安全のため、何も操作せずに約1時間が経過すると、自動的に電源が切れます。
引き続き使用する場合は、再度スイッチを長押ししてください。
- LOGOSパワーストックランタン1100および2300(別売品)を、電源として使用できます。
- ※パワーストックランタン5600はセットできません。

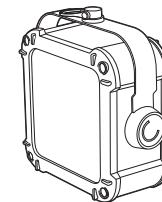

お手入れ



注意

- お手入れするときは、必ず電源を切り、市販モバイルバッテリーを取り外す。

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

仕様

- 総重量：(約) 1.3kg
サイズ：(約) 幅57×奥行108cm
対応チェアサイズ：(約) 幅55cmまで
主素材：[生地] ポリエチレン
[中綿] ポリプロピレン
電源：USB (5V 2A)
モード：高温(赤色点灯) 42℃から47℃
低温(青色点灯) 36℃から39℃
作動時間目安：[10,000mAhのモバイルバッテリー使用の場合]
(約) 強/3時間、弱/5.5時間
[4,000mAhのモバイルバッテリー使用の場合]
(約) 強/1.5時間、弱/2.5時間

タイマー(自動OFF)時間：(約) 1時間

※必ず電源から5V 2Aが供給される状態でご使用ください。

※モバイルバッテリーは付属していません。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ログス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/ www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com