




LOGOS PROマルチツール9 No.84330310

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

■ご使用前に パーツ類の破損などがないか確認する。(破損が見つかった場合は使用しないでください)

■各部の名称

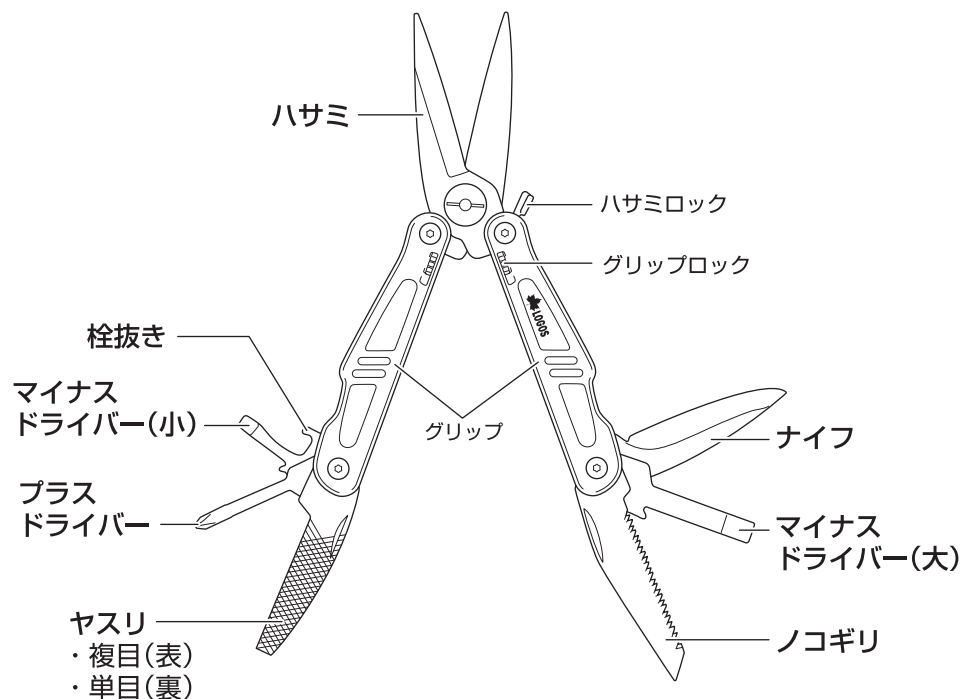

- ・正当な理由なく刃物を携帯することは、銃刀法および軽犯罪法で禁止されています。
- ・本製品の使用時以外は、十分に梱包し、直ちに使用できない状態で持ち運んでください。
- ・本製品は必ず自宅に保管してください。自宅外での使用後は、車内への置き忘れや、カバンやポケットからの取り出し忘れなどに十分ご注意ください。

使用上の注意 ●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

けが、破損のおそれあり

- 安全に使用し、事故やけがに十分注意する。
- ナイフを出し入れするときは、刃の軌道上に指を置かない。
- 人に向けて使用しない。
- 子どもが使用する際は、必ず大人が使用方法を指導する。
また、子どもから絶対に目を離さない。
- 子どもの手の届かないところに保管する。
- 2つ以上のツールを同時に引き出したまま使用しない。



警告


破損のおそれあり

- 火や熱湯など、高温にさらさない。
- 本体が濡れたときは、乾いた布などで水分を完全に拭き取る。
- 十分に乾燥させてから、湿度の低い冷暗所で保管する。

グリップのロック機能


■グリップの開きかた

- 図のように、それぞれ外側に開く。
- 「カチッ」となって、グリップが固定されたことを確認する。(グリップがロックされた状態)

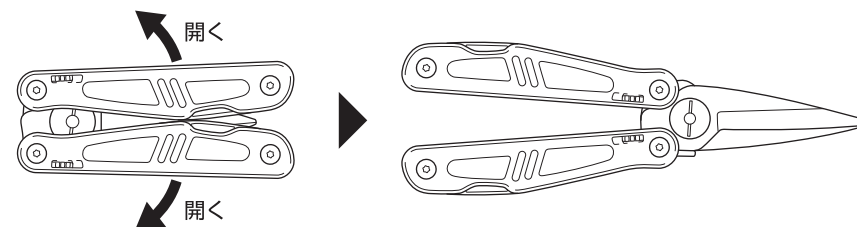

■グリップの閉じかた

- グリップロックを図の方向にずらしながら、グリップを閉じる。
- ※両方開いているときは、安全のため、図のように片方ずつ閉じてください。

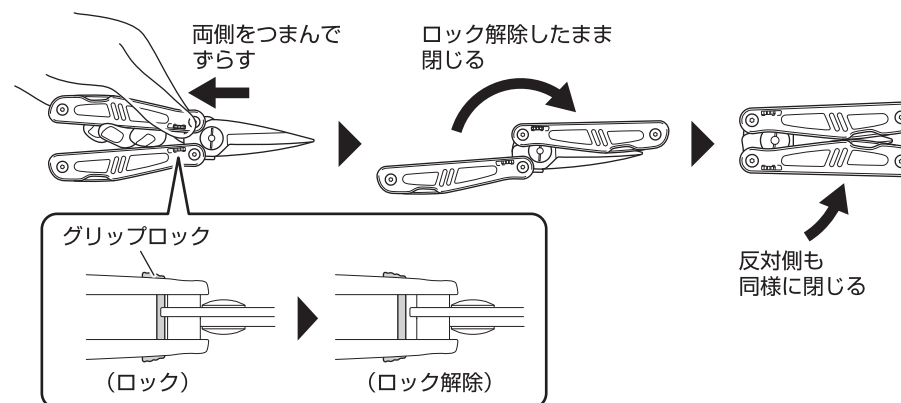


続きは裏面を見てください。



ハサミの使いかた

■ハサミの開きかた

1 グリップを開く


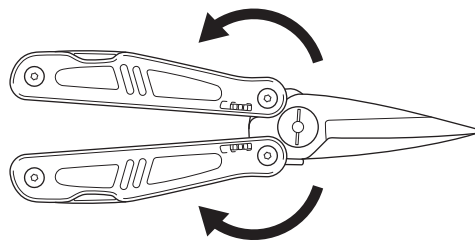


2 グリップを握りしめながら、ハサミロックを外す

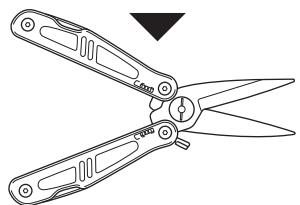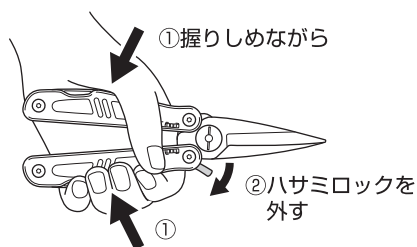

■ハサミの閉じかた

1 グリップを握りしめながら、ハサミロックを切り欠きにはめる

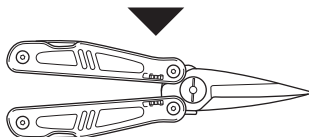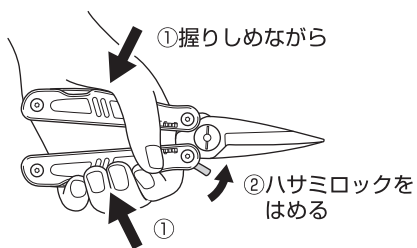


※ハサミの使用後は、必ずロックしてからグリップを閉じてください。


ツールの引き出しかた

1 使用するツール側のグリップを開き、ゆっくりとツールを引き出す

- ツールのみぞや切り欠きに、爪などをひっかけて引き出す。

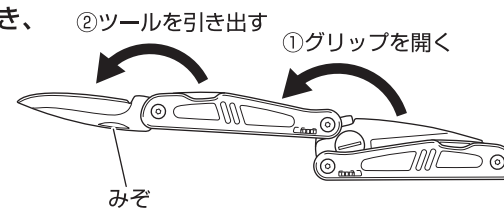

2 図のように持ち、グリップロックをずらしながらグリップを閉じる

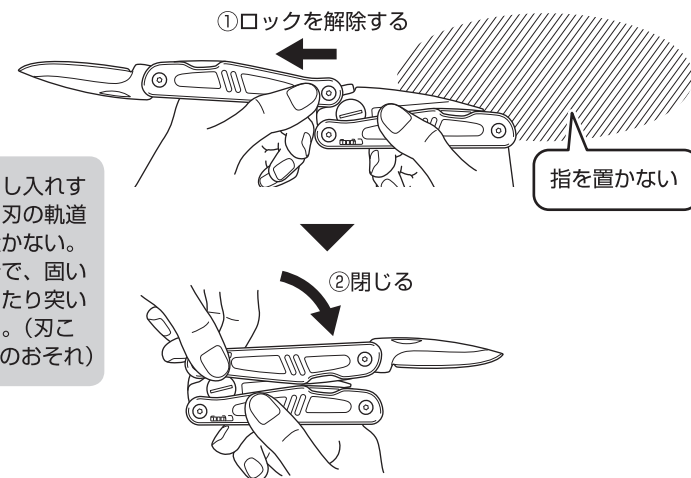

警告

- ナイフを出し入れするときは、刃の軌道上に指を置かない。
- ナイフ先端で、固い物をこじったり突いたりしない。(刃こぼれ、けがのおそれ)

※ツールはロックされません。

使用中、力を加える方向によってはツールが動く場合がありますのでご注意ください。

※ツールの収納は、逆順で行ってください。

※使用後は、ツールを必ずグリップに収納してください。

お手入れ

- 使用後は、乾いた布などでツールに付いた水分や汚れを拭き取ってからグリップに収納してください。
- 海水がかかったり、食材を切ったりした場合は、真水で全体を洗い流し、酸や塩分を取り除いてください。汚れがひどい場合は、薄めた台所用洗剤で洗浄してください。その後、水気を拭き取り完全に乾燥させてから保管してください。(可動部に水分や汚れがたまりやすいのでご注意ください)
- 可動部には、定期的に防錆効果のあるオイルを適量さすことをおすすめします。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。