




SNOOPY KIDS テント No.86001146

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

対象年齢

6才以上

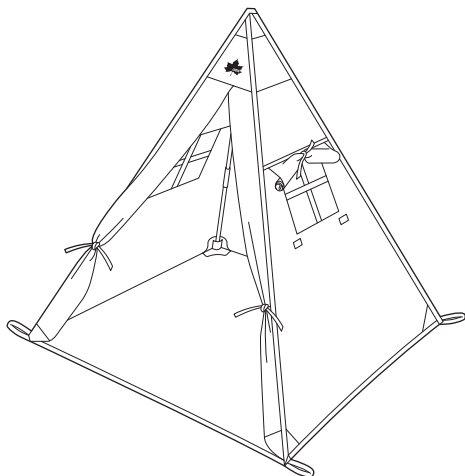

部品構成表 ()は素材

フライシート×1 	フレーム×4 (グラスファイバー) 	ペグ (スチール)
--------------	--------------------------	------------------



注意

- テント内では、絶対に火気を使用しない。(火災や一酸化炭素中毒による事故のおそれ)
- 大雨・強風時はテントを設営・撤収しない。(けがや破損のおそれ)
- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テントが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- ランタンフックに、200g以上の物を吊さない。
- また、物を吊す場合は確実に固定する。(落下によるけがのおそれ)
- 子どもが使用する際は、絶対に目を離さない。(けがのおそれ)
- 子どもには、組み立てや撤収をさせない。また、子どもの手の届かないところに保管する。(けがのおそれ)
- 対象年齢未満の小さな子どもには使用させない。

上手な
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合があります。
- 付属のペグはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

設営方法

- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 すべてのフレームを連結して組み立てる

差し込む




差し込む




2 フライシートを広げて、フレームを取り付ける

- 天井部のポケット、下部のスリーブにフレームの先端を差し込む。(1本ずつ、順に固定する)

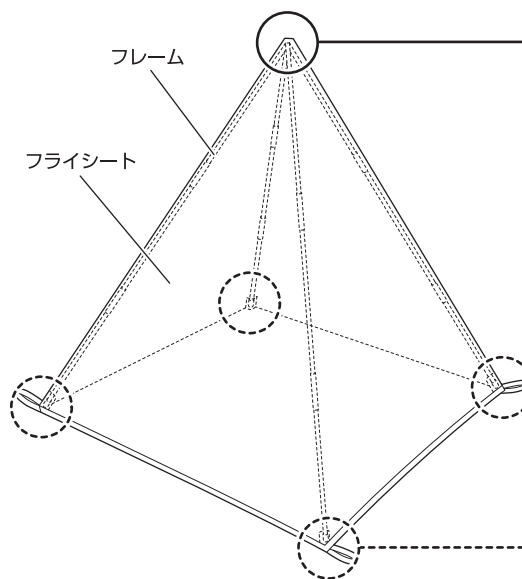


ポケットにフレームの先端を差し込む

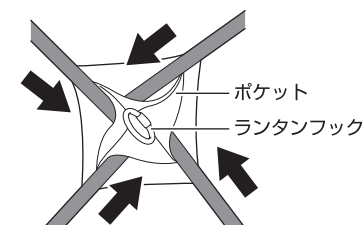

※4か所のポケットに各1本差し込みます。
(1つのポケットに2本以上差し込まない)

スリーブにフレームの先端を差し込み、
面ファスナーを留める

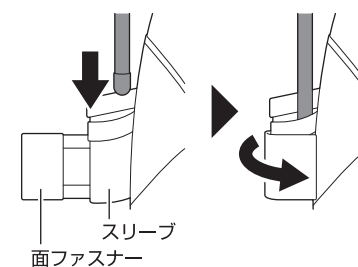


Point

- 屋外に設営する場合は、
入り口が風下になるようにしてください。

※フレームとシートを寝かせた状態で作業すると、取り付けやすくなります。


続きは裏面をご覧ください。

3 テントを立てて広げ、内側の面ファスナーを留める(4か所)

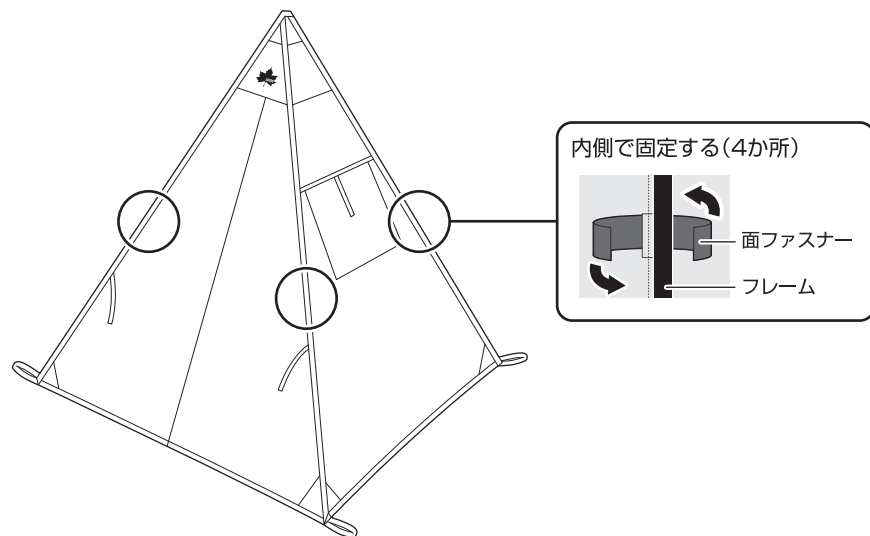


4 屋外に設営する場合は、ペグで地面に固定する

- ペグは4か所打ち込む。
- 地面にペグがうまく刺さらないときや、屋内で使用するときは、内側に重い物を置く。

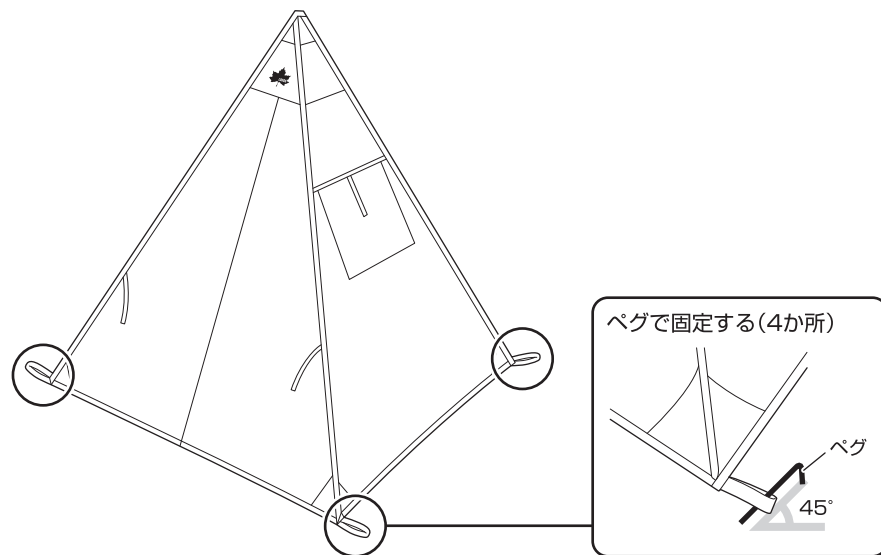


■ 使いかたのPoint

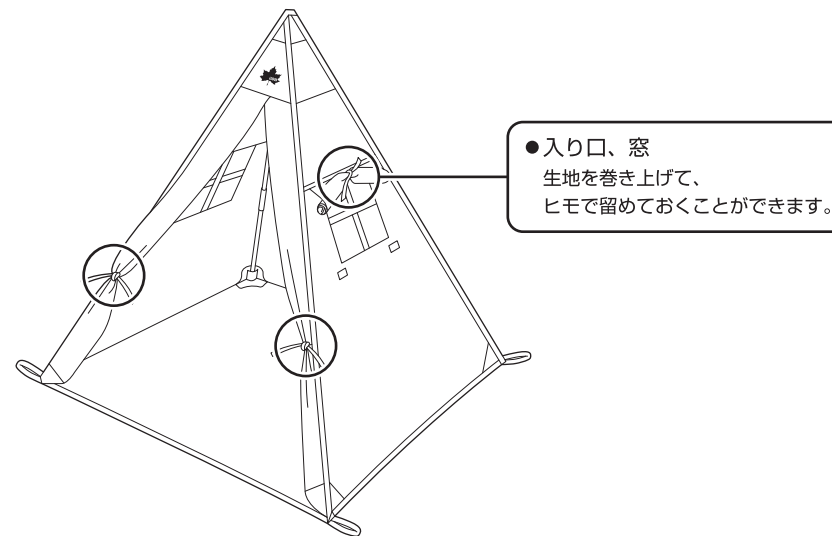


収納のPoint

①フレームを折りたたむ

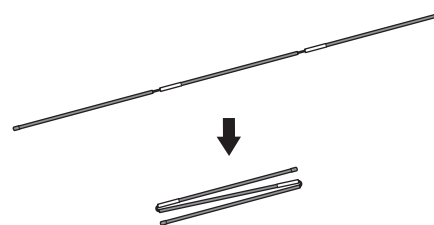

②テントをフレームの幅に合わせて折る

③フレームを置き、 空気を抜きながら巻き込む

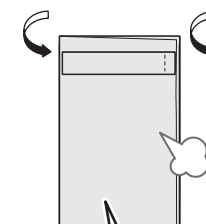

テントの下端に
向かって巻く

収納前に完全に乾かしてください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION
発売元:
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)
■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2025/07 HT