


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

各部の名称

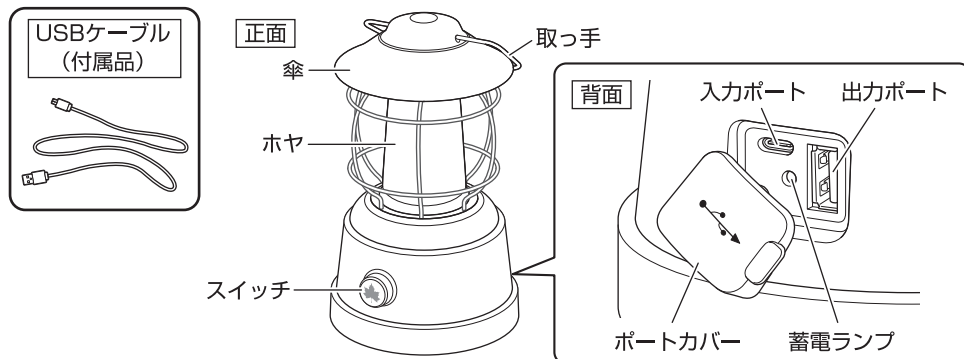

※本製品は本体に自然素材を使用しています。
その風合いや色、傷や凹みなどは自然素材特有の個性と考えていますので、個体差による違いは
ご理解、ご了承ください。

故障、発火、けがのおそれあり

- ストーブなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。



発火や感電、故障のおそれあり

- 蓄電池への蓄電は、付属のケーブル以外は使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)

感電や故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。

故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管・設置はしない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 長時間雨中に置いたり、水中に落下させたりしない。
- 不安定な場所に置いて使用しない。

破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

使いかた

●蓄電：本製品への充電 (INPUT) ●充電：本製品から外部USB機器への充電 (OUTPUT)

●USBから蓄電する

- ①消灯する
- ②ポートカバーを開く
- ③入力ポートにUSBケーブルを差し込む
 - ・蓄電ランプが緑色に点滅し、蓄電が完了すると点灯に変わります。
 - ※蓄電池の残量が著しく少ないときは、蓄電開始後しばらくランプが点滅しないことがあります。
- ④USBケーブルを抜いて、ポートカバーを閉める

●ランタンを使用する

- ①スイッチを長押しする
 - ・LEDが点灯します。
- ②スイッチを短く押す
 - ・モードを切り替えられます。
点灯→ゆらめき→点灯…
- ③スイッチを回す
 - ・光量を調整できます。右に回すと強くなり、左に回すと弱くなります。
 - ・再度スイッチを長押しすると消灯します。



注意

- 購入後すぐに、蓄電する。
(自然放電により蓄電池が100%未満の場合があり、そのまま保管すると電池寿命を縮めるおそれ)
- 蓄電中は、外部USB機器へ充電しない。
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
- 蓄電中は必ず消灯する。
(点灯しながら蓄電すると、LEDの熱がこもり破損や溶けのおそれ)
- 定格出力が5V 1Aの電源を使用する。
※異なる規格の電源を使用すると、正常に作動しないおそれがあります。
- ※蓄電池の特性上、本製品の点灯時間や充電能力は繰り返しの使用により低下していきます。



注意

- 水平で安定している卓上などに置く。
- テント内で使用する場合は、就寝前に必ず消灯する。
- 吊り下げの場合は、落下しない状態であることを確認する。
- 風が強いときは吊り下げない。
- ポートカバーは密閉性を必要とするため、充電・蓄電時以外は確実に閉める。
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対にランタンを使用しない。

続きは次ページを見てください。

保証書

SNOOPY パワーチャージLEDランタン-BF
No.86001148

保証期間内に取扱説明書記載どおりでのご使用で破損した場合は、保証書の内容に基づき、無料修理や交換等の対応をさせていただきます。保証書の裏面に必要事項を記載のうえ切り取り、お買い求め時のレシートおよび商品現物と共にコンシューマ係宛にお送りください。

※この製品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。

日本国外では対応ができませんのであらかじめご了承ください。

※出張修理は行っておりませんので必ず配達確認ができる宅配にてお送りください。

(送料はお客様ご負担となります)

- 必要なもの：保証書・商品現物・レシート
(以上いずれかの不足や記載不備、捺印が無い等の場合は、無効となります)

保証期間は買い求めより1年間です。

※状況により修理ができない場合もございます。

※次の場合は、保証期間内の破損であっても有料修理となります。

- 不注意・天災・火災での故障・損傷
- 輸送時の破損・ご自身による分解での損傷・故障
- 消耗品の破損・落下による故障・損傷
- 取り扱い説明に反した使用の場合の損傷・故障

※お求めから1年以内であっても、生産より著しく長期間経過した商品については、保証いたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■送り先

Designed by LOGOS CORPORATION


〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)

発売元：株式会社 ロゴス コーポレーション ■ホームページ：www.logos.ne.jp ■全国キャンパ場の空き情報／www.campjo.com

●外部USB機器を充電する

- ①消灯する
- ②ポートカバーを開く
- ③出力ポートにUSBケーブルを差し込む
・充電中は蓄電ランプが赤色に点灯します。
- ④充電が完了したら、USBケーブルを抜いて、
ポートカバーを閉める
・USBケーブルを抜くと、約15秒後に
蓄電ランプが消灯します。

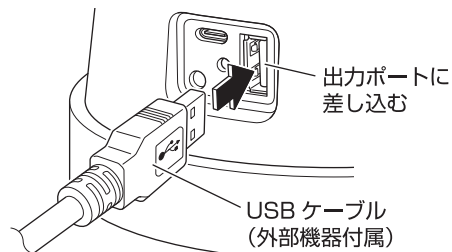

注意

- 本製品の出力は1Aです。充電対象品が1Aの入力に対応していない場合は使用しないでください。非対応品に使用して生じた対象物の破損や事故は、一切保証できません。対応しているかは充電対象品メーカーにご確認ください。
- 充電対象品の仕様によっては、対象品内の蓄電池の寿命が縮む可能性があります。
- 本製品はすべての外部USB機器への充電を保証するものではありません。充電対象品やケーブルの仕様によっては、充電速度が非常に遅い場合や、まれに充電できない場合があります。
- 充電対象品やケーブルの仕様によっては、90～99%しか充電できない場合があります。
- 充電用USBケーブルは付属していません。外部USB機器に付属しているケーブルをご使用ください。

お手入れ

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。
電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 湿気の多い場所に保管しないでください。金属部分にサビが出ることがあります。

仕様

総重量：(約)425g	保護等級：IPX4
サイズ：(約)幅12.7×奥行13.5×高さ22.5cm	入力：5V 1A
明るさ：[LED球値] (約)200ルーメン	蓄電方式：USB蓄電
[LOGOS基準値] (約)155ルーメン	蓄電時間：(約)5.5時間
光源：LED	蓄電池容量：2,600mAh
電源：リチウムイオン蓄電池	USB出力：DC 5V 1A
点灯モード：ロータリー式無段階調光＋ ゆらめきモード	充電能力：[スマートフォン] 約1台分 ※理論値
常用点灯時間目安：強／(約)5時間 弱／(約)260時間	主素材：ABS、竹集成材、スチール

※充電能力は、スマートフォンのバッテリー容量を(約)2,000mAhとして計算した理論値です。
※明るさは蓄電完了時のものであり、蓄電残量の減りにともなって低下していきます。
※常用点灯時間は、完全に消灯するまでの目安の時間を表します。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)
発売元：株式会社 ロゴスコーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com

2025/06 HT