
LOGOS OUTING EQUIPMENT

取扱説明書

ローリーライト200（2pcs）
No.74176002

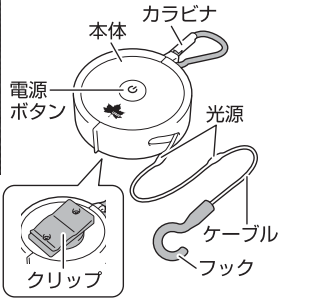

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んでください。また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

警告

故障、発火、けがのおそれあり
- ストーブなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。

感電、故障、けがのおそれあり
- 濡れた手で操作、使用しない。

体調不良のおそれあり
- 光源を直視しない。

注意

故障、けがのおそれあり
- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。（破損のおそれ）
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。

破損、変形のおそれあり
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

故障のおそれあり
- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所で使用・保管しない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 水につけたり、濡らしたりしない。降雨時は屋外で使用しない。
- 屋外での使用中に雨が降り出したときは、すぐに撤収する。
  ※本製品に防水性能はありません。
- 強風時は吊り下げない。
- 電池を交換したときは、クリップのネジをしっかり締める。

総重量：（約）40g×2pcs
本体サイズ：（約）直径5.5×高さ6.5cm
ケーブル長：（約）200cm
電源（1pcsあたり）：CR2032×2pcs（別売）
点灯モード：暖色/ゆらめき
常用点灯時間目安：（約）37～41時間
主素材：ABS、TPR


※明るさは、電池残量の減りにともなって低下していきます。
※常用点灯時間は、完全に消灯するまでの目安の時間を表します。気温などの条件により異なることがあるため、スペアの電池を用意されることをおすすめします。
※本製品の保証書はパッケージ裏面にあります。

続きは裏面をご覧ください。

ご使用の前に

①プラスドライバーでネジを外す（2か所）
②クリップ部を取り外す
③別売のコイン型電池を入れる（CR2032×2個）
④クリップ部を本体に戻し、ネジを締める（2か所）

注意
- 電池交換は消灯してから行う。
- 乾電池の＋－を間違えない。
- ネジを締めすぎない。（破損のおそれ）

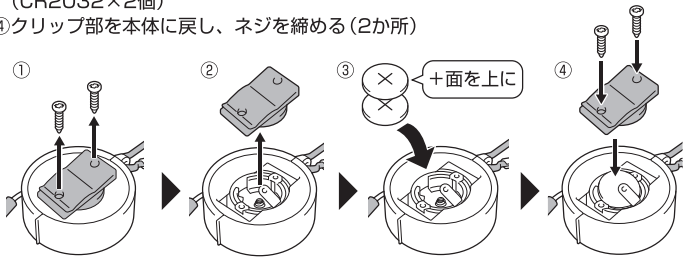

点灯方法

- 電源ボタンを押すと、点灯します。
- 押すごとに、点灯状態が切り替わります。通常点灯→ゆらめき→消灯

注意
- 就寝時は必ず消灯する。
- 本体や手が濡れた状態では使用しない。

ケーブルの引き出しかた、巻き取りかた

- お好みの長さまで引き出してください。（最大約200cm）
- 巻き取るときは、裏面のクリップを回します。片側に寄らないように均等に巻き取ってください。

※巻きかたによって、ロゴがまっすぐにならないことがあります。

注意
- 無理にひっぱらない。
- ケーブルをきつく巻かない。

Point

- ケーブルを引き出してロープに巻き付け、ロープライトとして使用できます。足元の安全を確保しやすくなります。
- 装飾として、入り口などにフックとカラビナで吊り下げて使用できます。

お手入れ

- 本体に水がかかった場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水を固く絞った布で汚れを拭き取り、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

注意
- お手入れするときは、必ず電源を切り、電池を取り外す。

長期間使用しないとき

- 電池を抜き、乾燥した冷暗所に保管してください。電池を入れたままにすると、液漏れすることがあります。また、湿気の多い場所に保管すると、金属部分にサビが出ることがあります。