



Black UV パラシェード (180×125cm)-AI No.71809023



注意


- 設営は2人以上で行う。
(1人で行うと生地やフレームに不必要な力が加わり、破損やけがなどの原因)
- 水辺には設営しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故の原因)
- ペグで地面に固定する。
(テントが風で飛ばされ、けがの原因)

上手な
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。




設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

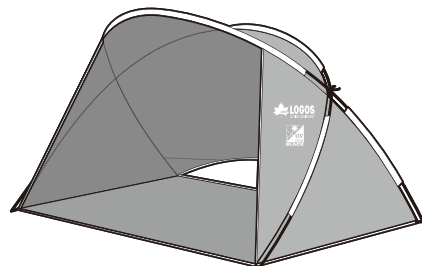

部品構成表

()は素材

フライシート × 1 (ポリエステル) 	フレーム × 2 (グラスファイバー) (8節) 	ペグ × 4 (スチール) (8節) 
--	--	--

設営方法


- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 フライシートを広げて、フレームをスリーブに押し込む

全てのフレームを連結して組み立てる。

Point


- 入口が風下になるようにしてください。
- フレームは引っ張ると、連結部が外れるため必ず押してください。

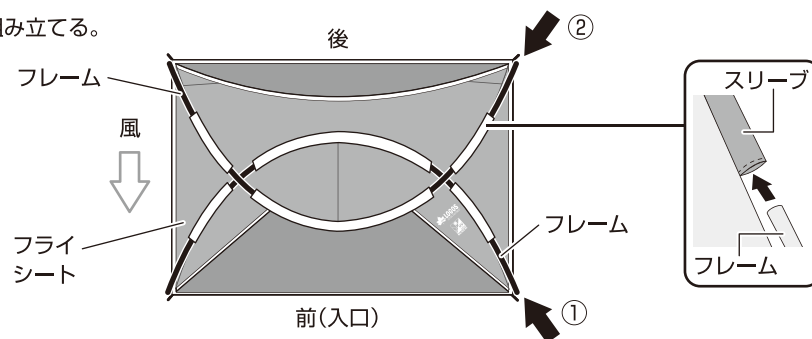

2 フレーム先端にリングピン(側面)を差し込んで、フライシートを持ち上げる

Point

- 必ず両側から2人で持ち上げてください。
(フレームに不必要な力がかかると折れることがあります)
- 風が強いときは、風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。

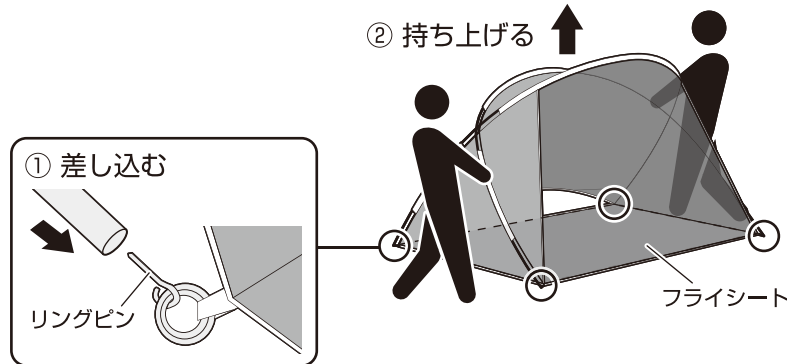

3 フレームの交差部をヒモで固定し、ペグで地面に固定する



ペグは4カ所打ち込む。

① ヒモで固定 (2カ所)

ヒモ




② ペグで固定 (4カ所)

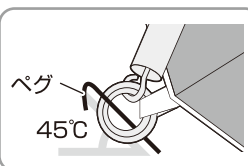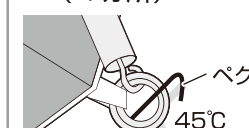


収納のPoint


① 収納バックの幅に合わせてフライシートを折る

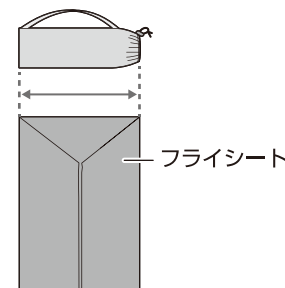

② フレームとペグをそれぞれの収納袋に入れたものを置き、空気を抜きながら巻き込む

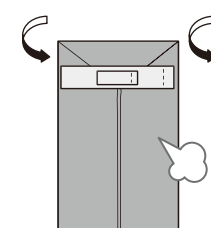

③ 収納バックに入れる

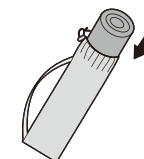

収納前に完全に乾かしてください。

廃棄するときは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって、廃棄してください。