


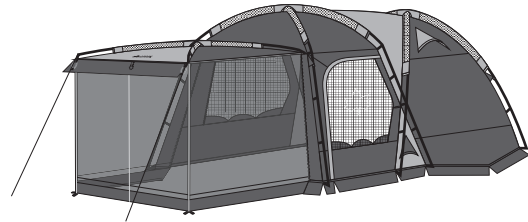

neos 3ルームドゥーブル XL-BJ No.71805549

【設営・取扱説明書】

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



【部品構成表】 ()は素材

フライシート ×1 (ポリエステル)	インナーテント ×1 (ポリエステル)	デビルブロック ×1 (ポリエステル)	インナー側 フレーム【銀】 ×2 (6061アルミ) (11節)	リビング側 フレーム【銀】 ×2 (6061アルミ) (14節)コの字型	パネルフレーム 【銀】×2 (アルミ) (5節)
キャノピーポール ×2 (スチール) (4節)	ペグ×25 (スチール)	ロープ 3M×4 2.5M×4 (PP) ※一部装着済み	カーセット用 ジョイント×2 (PVC、ABS)	ハンマー×1 (スチール) ※サービス品	

設営方法 ●設営は2人以上で行ってください。 ●風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 フライシートを広げて、インナー側フレームとリビング側フレームをスリーブに押し込む すべてのフレームを連結して組み立てる。

Point

- 入り口が風下になるようにしてください。
- フレームは引っ張ると、連結部が外れるため必ず押してください。

① 差し込む
② リビング側フレーム
③ フライシート
④ インナー側フレーム
スリーブ
フレーム
前(入り口)
風

2 フライシートを持ち上げながらフレーム先端にポールストッパーを差し込む フレームが固定され、立体的になったらフレーム先端にポールストッパーを差し込む。

Point

- 必ず両側から2人で持ち上げてください。
(フレームに不必要な力がかかると折れることがあります)
- 風が強いときは、風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。

① 差し込む
ポールストッパー
ベルト
② 持ち上げる




上手な
使いかた

- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故のおそれ)

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合があります。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがのおそれ)
- ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。(落下によるけがのおそれ)



3 インナー側フレームとリビング側フレームを固定する フックをフレームにひっかけて固定する。

①バンドで固定
(2か所)
バンド

②ひっかけて固定
(16か所)
フック
フレーム

4 パネルフレームをスリーブに通す 前方のパネル面を開け、パネル面を少し持ち上げて行う。

① 差し込む
ポケット(上)

※パネル面を巻き上げる場合
パネル面のX字に取り付けたフレームを
外し当面を巻き上げて、
上部のトグルで結束してください。

スリーブ
パネル
フレーム【銀】

② 差し込む
ポケット(下)
ベルクロテープを外すと
差し込みやすくなります。

5 インナーテントを吊り下げる

②奥の側面⇒天井⇒
前の側面の順に
Oリングにひっかける
(15か所)
Oリング
フック

③前の最下部のフックを
Oリングにひっかける
(2か所)

①奥の最下部のフックを
フライシート下部の
Oリングにひっかける
(2か所)

インナーテント

6 ペグで地面に固定する ペグは20か所打ち込む。

ペグ
45°

ロープをリングに
結ぶ(2か所)
リング
ロープ


縫製線に沿ってたるみが
ないようにする。

自在
金具
向きに
注意
45°

ペグ
45°

■ レインガイドベルトについて

雨天時は、屋根中央部に雨水が溜まる場合がありますので必ずレインガイドベルトをセットしてください。
レインガイドベルトの張力でフライシート屋根中央部の雨水が円滑に流れ落ちます。

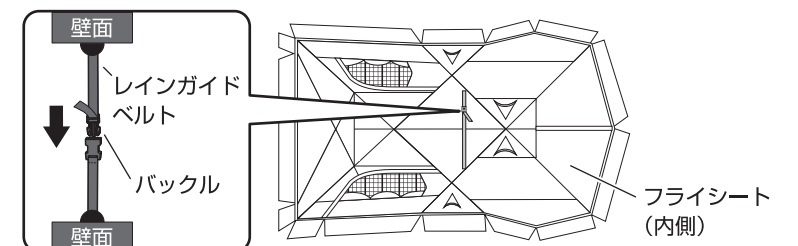

続きは裏面を見てください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ログス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/ www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com

組み立て手順は
web動画でも
確認できます。



デビルブロックルームの取り付け方法

デビルブロックルーム


マッドスカート

1 キャンピーポールを使用する

- キャンピーポールを連結して組み立てる(2本)。
- パネル面を跳ね上げて、キャンピーポールで支える。


ポール先端を
穴に通す

2 デビルブロックルームのトグルを、 パネル内側のOリングにひっかける(4か所)

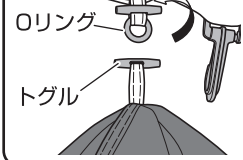


テント内側

3 デビルブロックルームのトグルを、 入り口内側のOリングにひっかける(3か所)

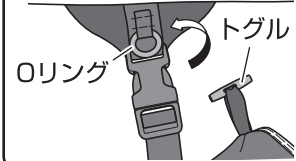

4 デビルブロックルームのファスナーを、 入り口左右のファスナーとかみ合わせる

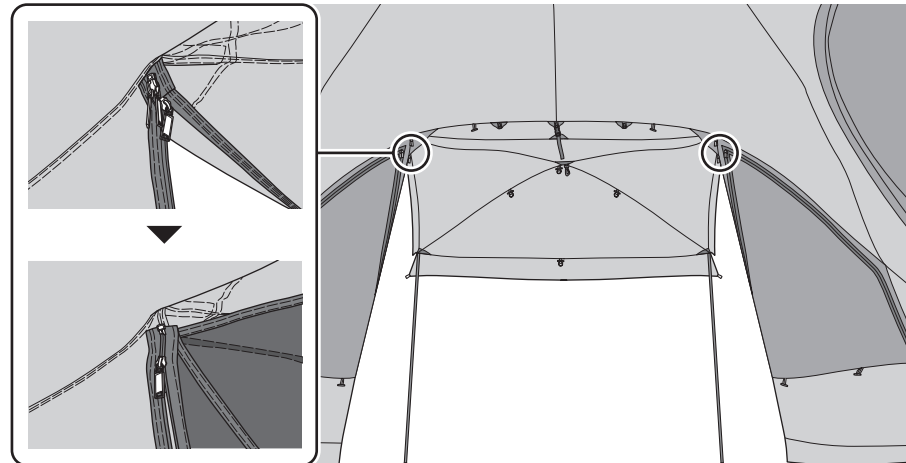


※構造上、ファスナーの長さに多少の誤差が生じますが、使用上問題ございません。

5 キャンピーポールをいったんパネル面から取り外す

6 デビルブロックルーム、パネルの順にひっかける


- 図の順に重ねて通した後、キャンピーポールを立て直す。
- 入り口左右のファスナーを閉める。

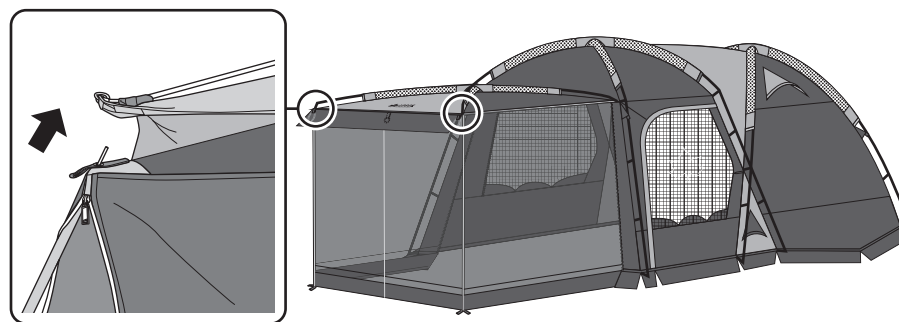

7 ペグで地面に固定する

① 穴に
ひっかける


② ペグで固定

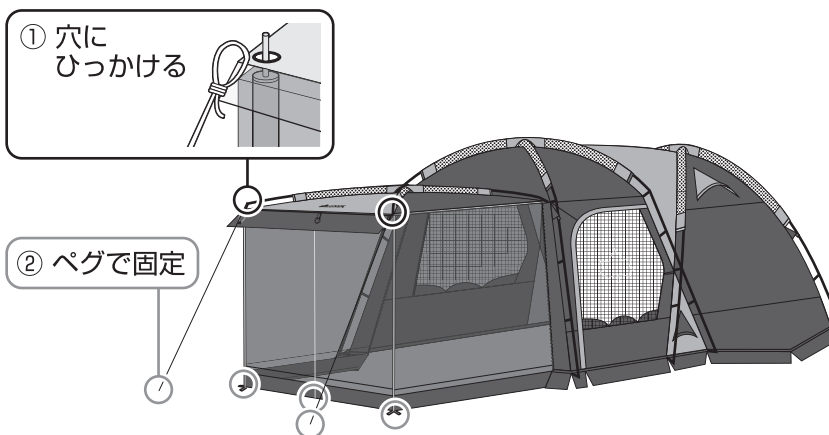

■ 入り口の固定のしかた

【キャンピーポールを使用する場合】

① 穴に
ひっかける

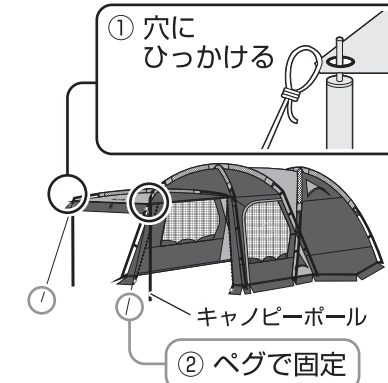


② ペグで固定

【車と連結する場合】


- ① 取り付け場所が凹凸のない面か確認する
- ② 砂やホコリを布で拭き取る
- ③ 吸盤を取り付ける
- ④ 車を移動して、ゴムリングにひっかける



吸盤取り付け方法

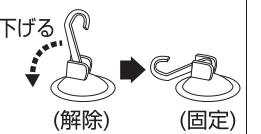


取り付けの際は、車体に傷を付けな
いよう十分にご注意ください。

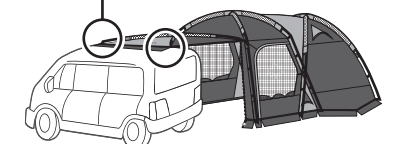


収納のPoint

■ 収納するときは、必ずデビルブロックルームを取り外す

① フライシートを収納バッグの幅に合わせて折る

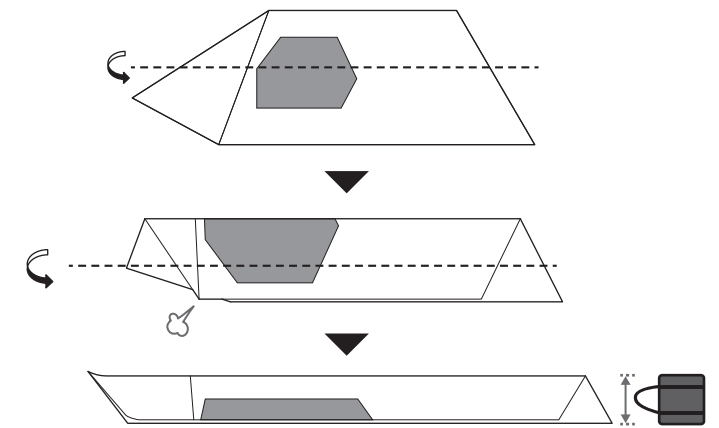

② デビルブロックルーム・インナーテントを置き、 空気を抜きながら折り畳む

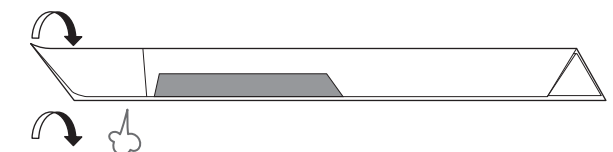

③ 収納バッグに入れる

収納前に完全に
乾かしてください。

フレーム

シート類

