


【設営・取扱説明書】

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

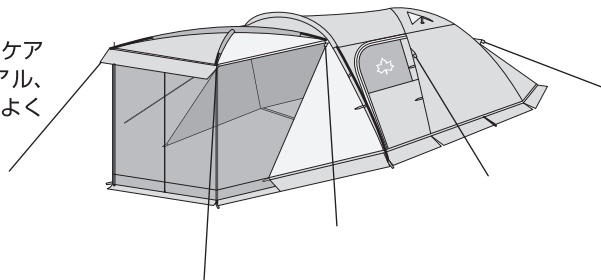

【部品構成表】 ()は素材

フライシート×1 (ポリエステル)	インナーテント×1 (ポリエステル)	デビルブロックルーム×1 (ポリエステル)	インナーフレーム×2 (6061アルミ) (10節)	リッジフレーム×1 (6061アルミ) (9節) コの字型
パネルフレーム×2 (6061アルミ) (5節)	キャノピーポール×2 (スチール) (3節)	ペグ×22 (スチール)	ロープ 2.5M×4 3M×4 (PP)	ハンマー×1 (スチール) ※サービス品


設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 インナーテントを広げて、インナーフレームをスリーブに押し込む すべてのフレームを連結して組み立てる。

Point


- 入り口が風下になるようにしてください。
- フレームは引っ張ると、連結部が外れるため必ず押し込んでください。

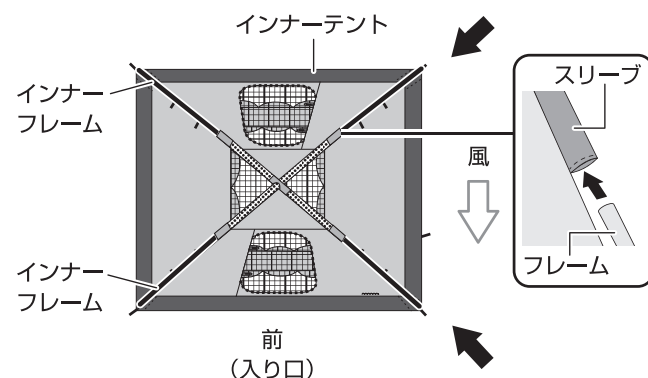

2 インナーテントを持ち上げながら、フレーム先端にポールストッパーを差し込む

Point

- 風が強いときは、風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。

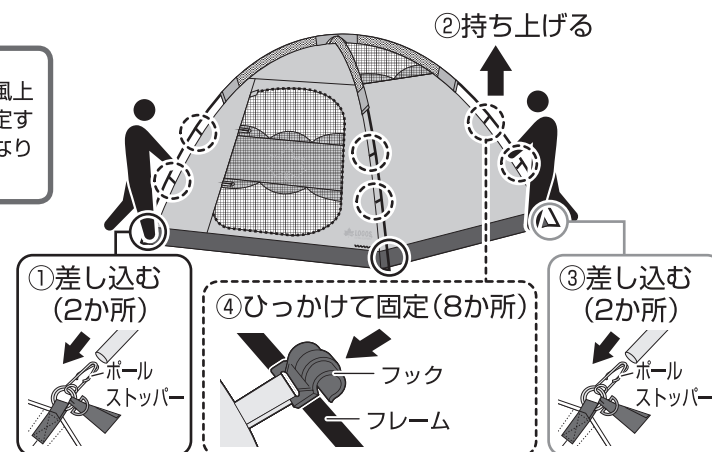


注意

- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故のおそれ)


- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

- パネル面について
強風時や上下に開閉する際、内側に落ち込むことがあります。その場合、フレーム交差部を引っ張り、正常な向きに戻してください。




3 フライシートをインナーテントにかぶせる

フックを金リングにひっかけて固定する。

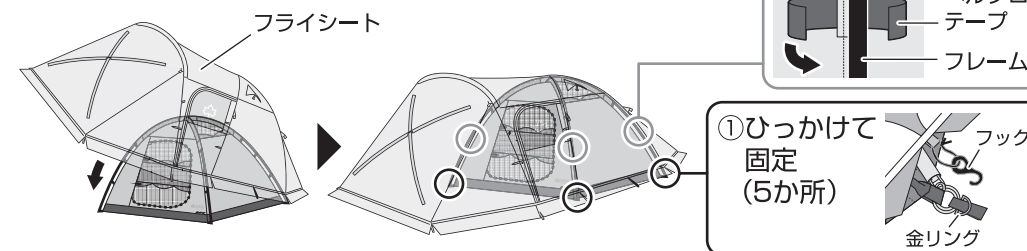


4 リッジフレームをスリーブに押し込む

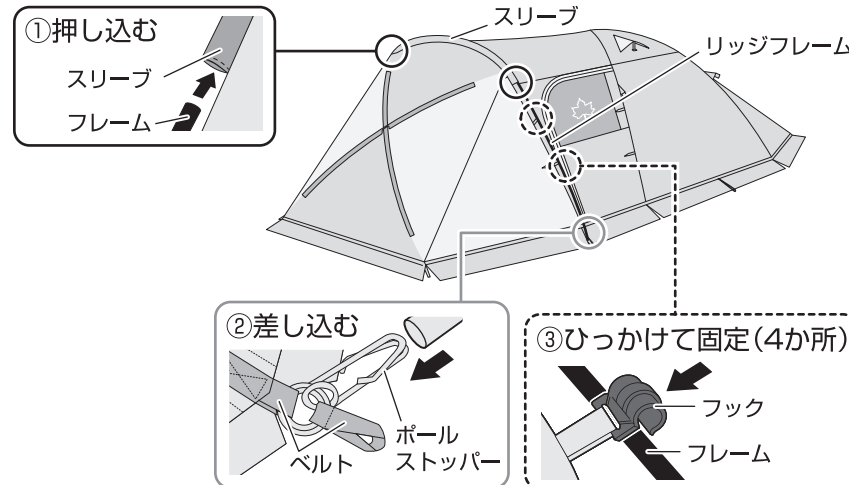

5 パネルフレームをスリーブに通す

前方のパネル面を開け、パネル面を少し持ち上げて行う。

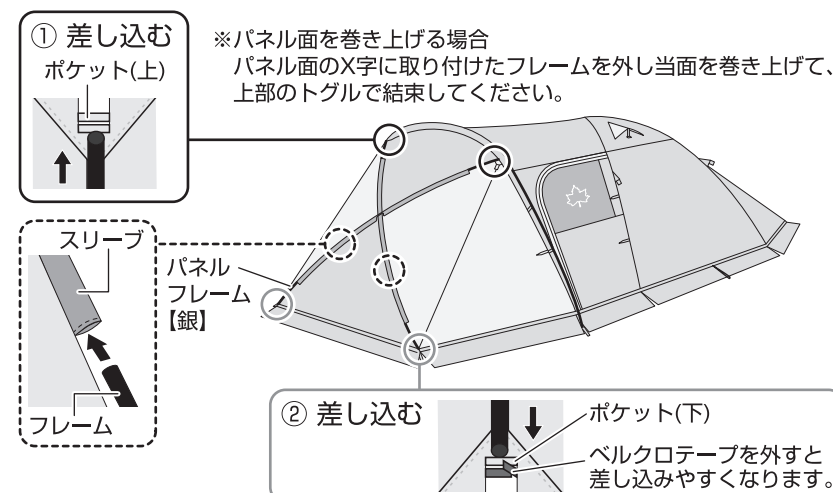


6 ペグで地面に固定する

ペグは14か所打ち込む。



- たるみがないようにする。(テントが風で飛ばされ、けがのおそれ)

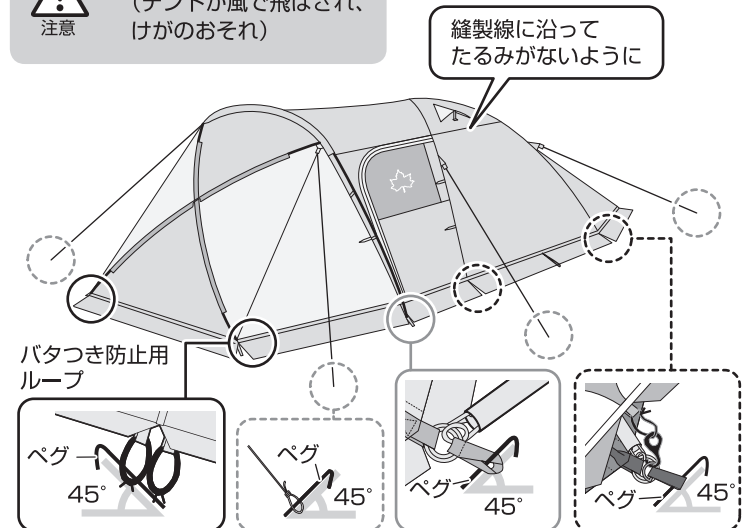

続きは裏面を見てください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

デビルブロックルームの取り付け方法

デビルブロックルーム

マッドスカート

1 キャンピーポールを使用する

- キャンピーポールを連結して組み立てる(2本)。
- パネル面を跳ね上げて、キャンピーポールで支える。

ポール先端を
穴に通す

2 デビルブロックルームのトグルを、 パネル内側の^{オー}リングにひっかける(4か所)


リング
トグル

テント内側

3 デビルブロックルームのトグルを、 入り口内側の^{オー}リングにひっかける(1か所)

トグル
リング

4 デビルブロックルームのファスナーを、 入り口左右のファスナーとかみ合わせる

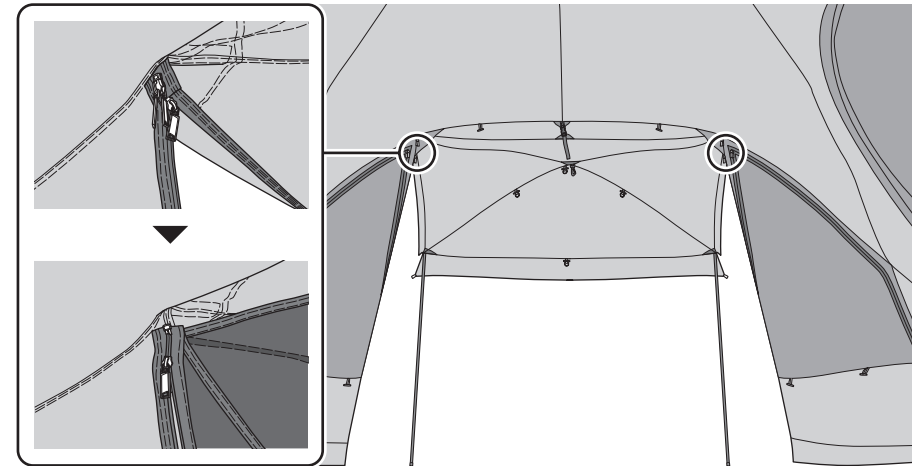


※構造上、ファスナーの長さに多少の誤差が生じますが、使用上問題ございません。

5 キャンピーポールをいったんパネル面から取り外す

6 デビルブロックルーム、パネルの順にひっかける


- 図の順に重ねて通した後、キャンピーポールを立て直す。
- 入り口左右のファスナーを閉める。

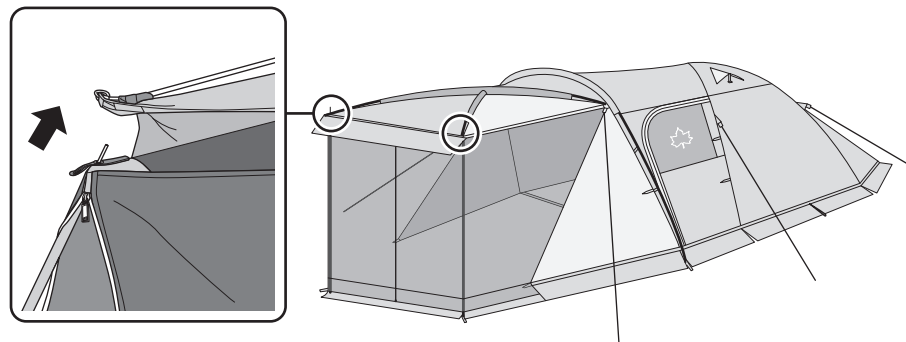

7 ペグで地面に固定する

① 穴に
ひっかける


② ペグで固定

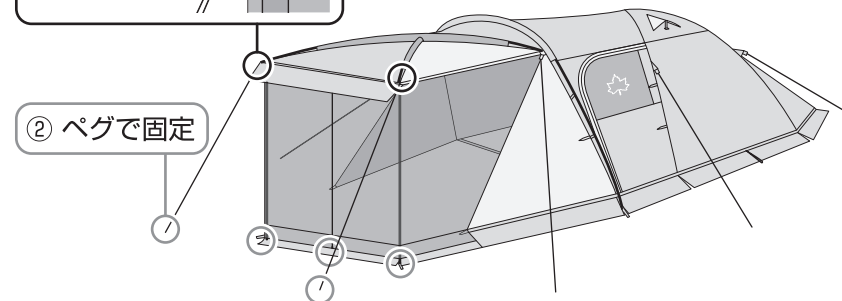

■ 入り口の固定のしかた

【キャンピーポールを使用する場合】


【車と連結する場合】

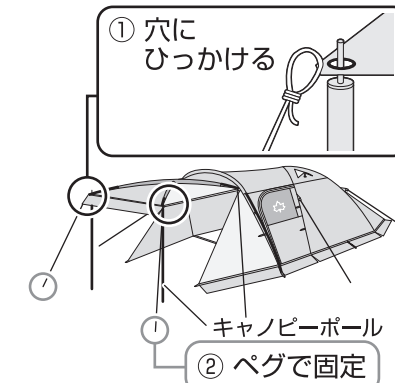

取り付け方法はカーセット用
ジョイントの説明書を、ご覧ください。

カーセット用
ジョイント(2pcs)
No.71996518
(別売品)


※予告なしに販売を終了する場合がございます。

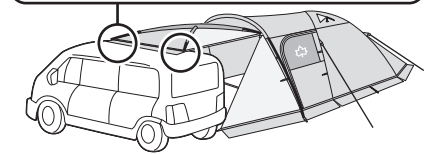


収納のPoint

■ 収納するときは、必ずデビルブロックルームを取り外す

① 本体を収納バッグの幅に合わせて2回折る

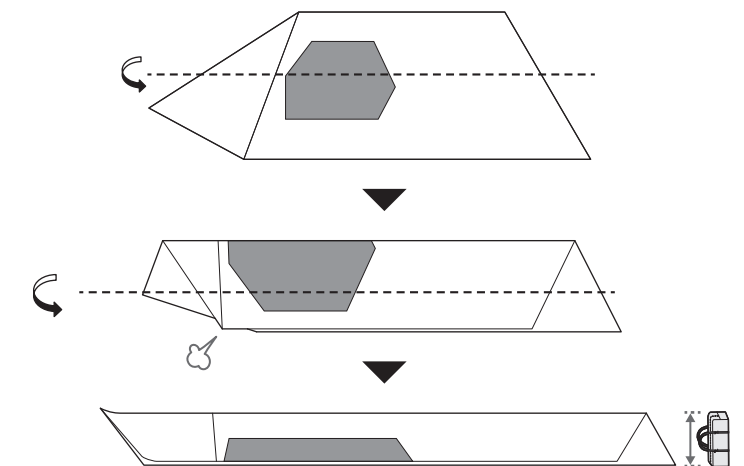

② フレーム・デビルブロックルーム・インナーテントを置き、 空気を抜きながら巻き込む

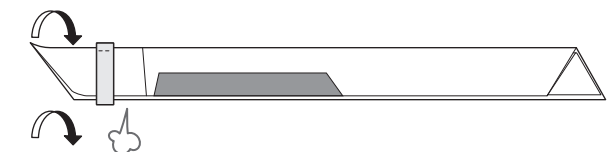

③ 収納バッグをかぶせる

収納前に完全に
乾かしてください。

