



neosシビックドーム・XL-AG No.71805025

設営・取扱説明書


当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



- 設営は2人以上で行う。
(1人で行うと生地やフレームに不必要な力が加わり、破損やけがなどの原因)
- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故の原因)

上手な
使いかた

- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。




- ペグで地面に固定する。(テントが風で飛ばされ、けがの原因)
- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故の原因)
- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがの原因)



設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

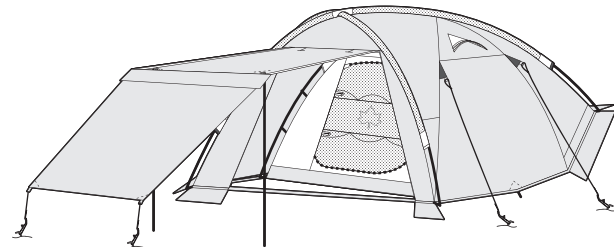

部品構成表

()は素材

フライシート × 1 (ポリエステル)	インナーテント × 1 (ポリエステル)	テントフレーム【緑】 × 2 (7001ジュラルミン) φ11mm×515cm (11節)	リッジフレーム【赤】 × 1 (7001ジュラルミン) φ11mm×630cm (13節)
サブフレーム【金】 × 1 (7001ジュラルミン) φ11mm×454cm (10節)くの字型	キャンピーポール × 2 (スチール) φ16mm×150cm (3節)	ペグ × 21 (スチール)	ロープ (PP) 2.5M×4 [装着済] 3M×2 [キャンピーポール用] 1.5M×2 [キャンピー先端用]
			ハンマー × 1 (スチール) ※サービス品

設営方法


- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 インナーテントを広げて、テントフレームをスリーブに押し込む

全てのフレームを連結して組み立てる。
フレームとベルトの色をあわせる。

Point


- 入口が風下になるようにしてください。
- フレームは引っ張ると、連結部が外れるため必ず押してください。
- リングピンが向かって左になる方が前(入口)です。

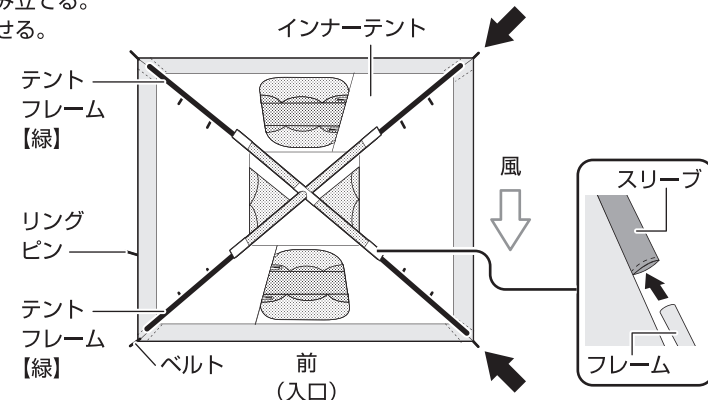

2 フレーム先端にリングピンを差し込んで、インナーテントを持ち上げる


Point

- 必ず両側から2人で持ち上げてください。
(フレームに不必要な力がかると折れることがあります)
- 風が強いときは、風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。

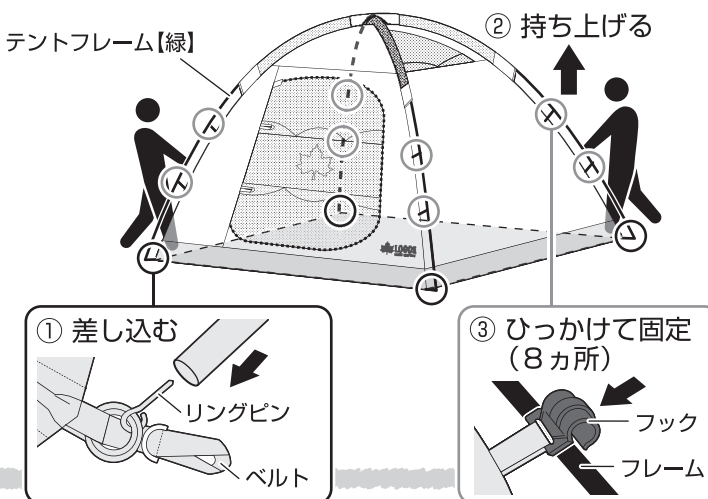


3 フライシートをインナーテントにかぶせて、リッジフレームをスリーブに押し込む

フレームとベルトの色をあわせる。

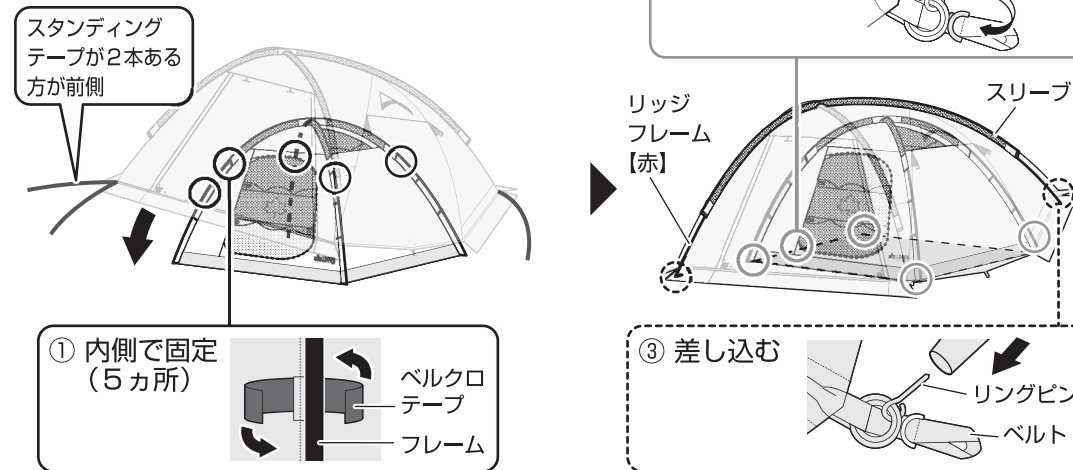


4 サブフレームをスリーブに押し込む

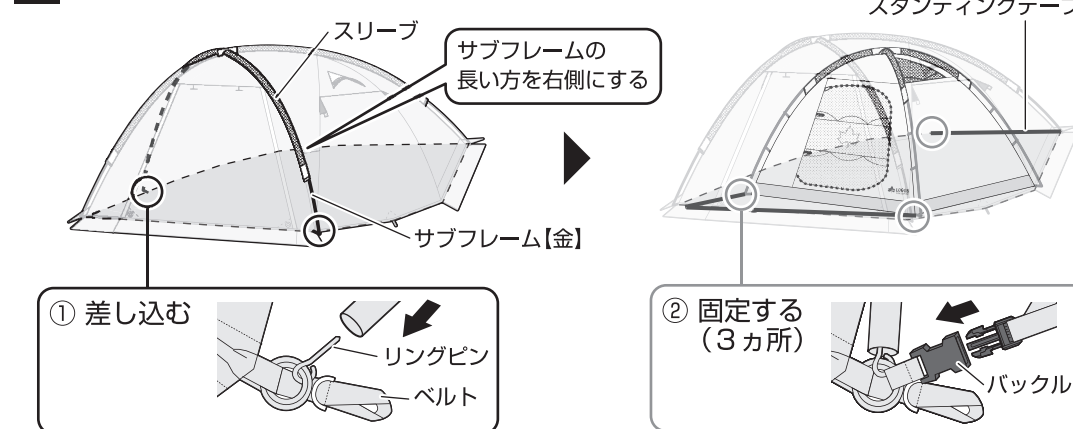


5 ペグで地面に固定する

ペグは21カ所打ち込む。

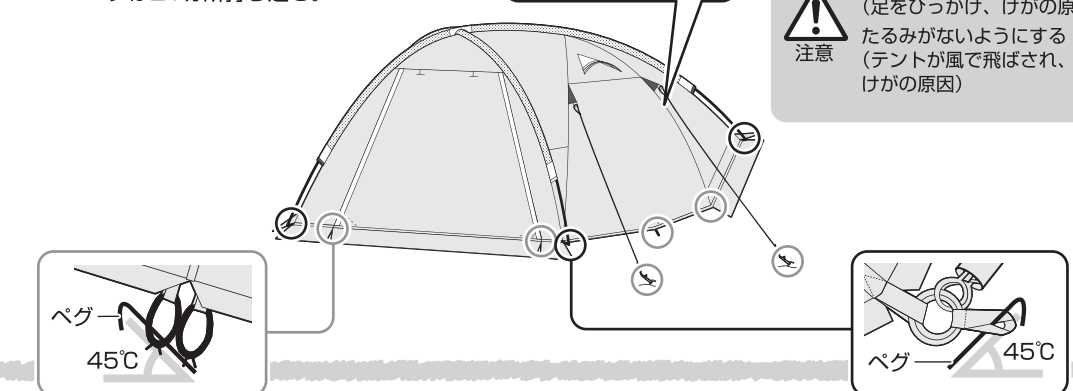


■ 入口の固定のしかた


【キャンピーポールを使用する場合】

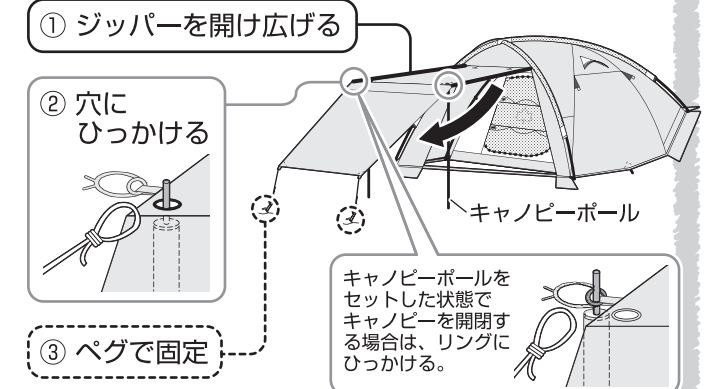

【車と連結する場合】

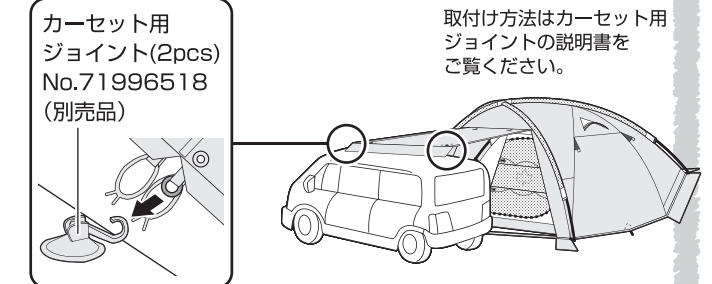

収納のPoint

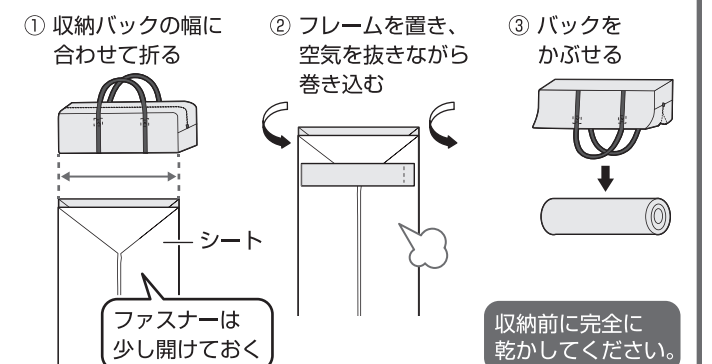

廃棄するときは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって、廃棄してください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元: 株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp
■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com