



2-WAY DOKODEMO MOBILE SHOWER

2電源・どこでもシャワー (DC・電池)

No.69930012


取扱い説明書

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく取扱ってください。また、事故やケガ、器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱い説明書は、大切に保管してください。

取扱い方法と注意

- バーツの形状やバーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- この製品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。日本国外では対応できませんのであらかじめ了承ください。

セット内容&各部の名称

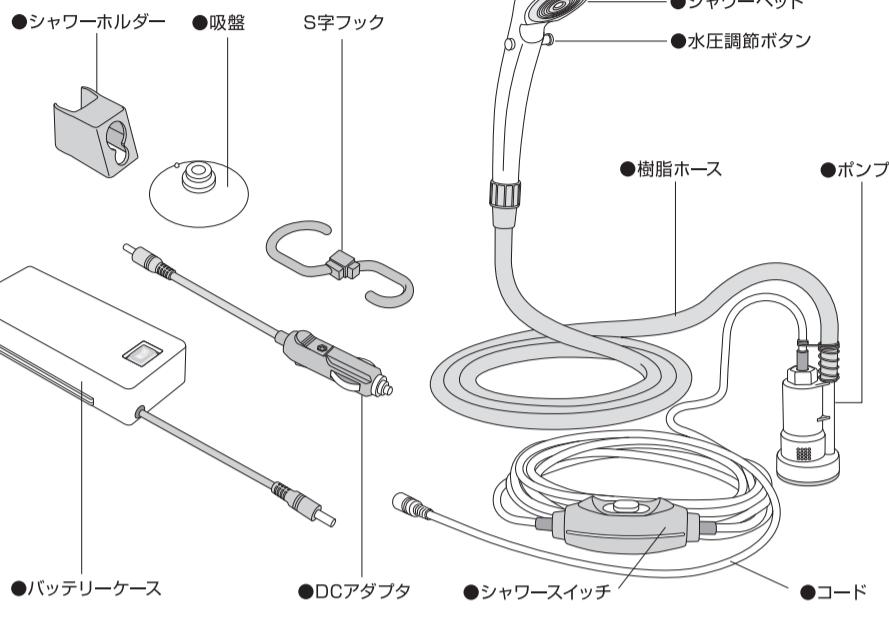


どこでもシャワーの特長

- 手軽に簡単に、どこでもシャワーができます。
 - その場に水道が無くても、水と容器があればどこでもシャワーができます。海水浴やサーフィン、ちょっとした洗浄などアウトドアで幅広く活躍します。
- ハンズフリースタイルで使用できるため、両手が自由になります。(吸盤式ホルダー&S字フック付き)
 - 吸盤式ホルダーで車のボディーやウインドウに、S字フックでお好みの場所に、それぞれ取付ければ両手が使えるハンズフリースタイルに。
- 便利な2電源です。(DC&乾電池)
 - DC(車のシガーソケット)と乾電池の2電源方式のため、状況や場所に応じて選択できます。
- 収納袋付きです。
 - 持ち運びに便利 & 保管に大きな場所を取りません。

使用前の準備 (シャワーヘッドの取付け・吸盤式ホルダー&S字フックについて)


■シャワーヘッド部の取付け

パッキンを1枚はさんで、図の要領でシャワーヘッドをホースに取付けてください。

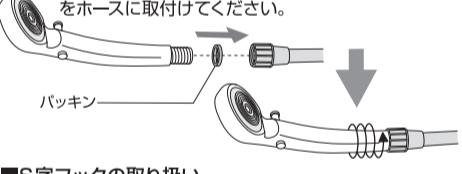


■シャワーホルダーに吸盤の取付け

吸盤の裏の突起を、ホルダーの大きい穴に差し込み上方の小さい穴にスライドさせます。

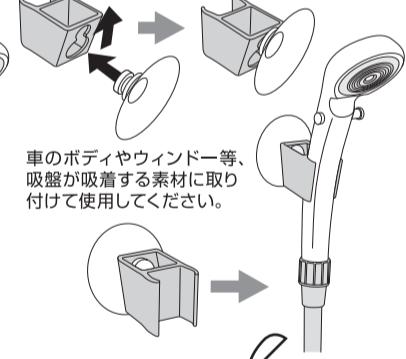

■S字フックの取り扱い

S字フックは図の様に折り畳んで収納できます。
使用の際は回転させ広げてください。フックの向きも回転により変えることができます。




使用方法



必ず全ての準備が完了したことを確認してから通電させてください。

※通電と同時にポンプのモーターが作動することがあります。

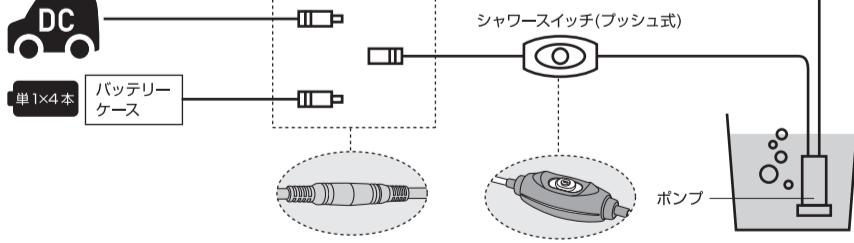

■DC電源(車のシガーソケット)を使用する場合

通電前に、ポンプを水中に沈め、シャワーヘッドをセットしてください。

シャワーを始める

シャワーを終える

DCアダプタをシガーソケットに接続 → シャワースイッチ ON → シャワースイッチ OFF → アダプターをシガーソケットから外す


※順序を誤ると、突然水が吹き出し、周囲のものを濡らす恐れがあるのでご注意ください。

① DCアダプタのプラグ [A] を本体コード先端のプラグホール[B] に差し込みます。



② DCアダプタのメインプラグ [C] を車のシガーソケットに確実に差し込み準備完了です。

※確実に接続されたことを必ず確認してください。



使用方法

■乾電池(別売り)を使用する場合



バッテリーボックスの電源スイッチを入れる前に、ポンプを水中に沈め、シャワーへッドをセットしてください。



※順序を誤ると、突然水が吹き出し、周囲のものを濡らす恐れがあるので注意ください。

単1

- ①バッテリーケース表側の電源スイッチを必ずOFFにしてください。
②バッテリーケース裏側の四隅のネジを緩め、カバーを外します。
③単一アルカリ乾電池4本をケース内の+・-の表示に従ってセットしてください。
④カバーを戻し、ネジを締めます。
⑤バッテリーケースのプラグ□を本体コード先端のプラグホール□に差し込んで準備完了です。

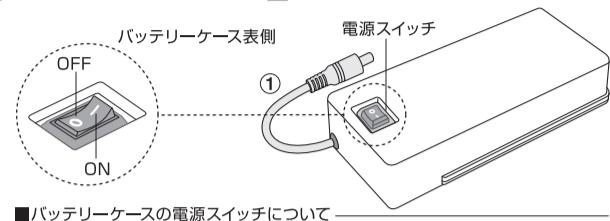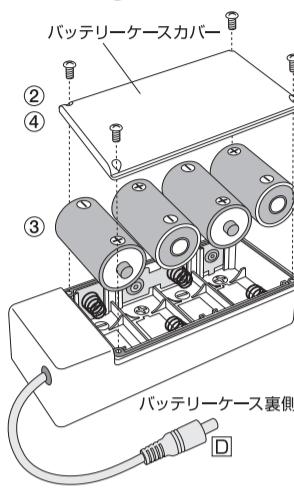


■バッテリーケースの電源スイッチについて
バッテリーケース表側の電源スイッチは簡易防水カバー付きで若干見にくくなっていますが、◎マークを押すとOFF、□マークがONです。



- バッテリーケースは防滴性能を備えていますが、完全防水ではありませんので、水濡れには充分注意してください。
●バッテリーケースが濡れた場合は、すぐに乾いたタオルで拭き取ってください。



水圧の調節について

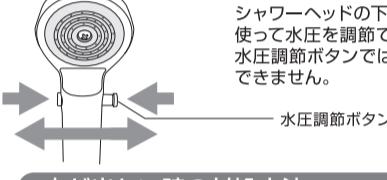


シャワーへッドの下部に位置する水圧調節ボタンを使って水圧を調節できます。
水圧調節ボタンではシャワーを完全に止めることはできません。



水が出ない時の対処方法

●ポンプを水中に沈めてもシャワーへッドから水が出ない時は、シャワーへッドを下向きのまま、垂直に水中から持ち上げてください。その後、再度ポンプを水中に沈め直してください。


●シャワー使用中にポンプを水中から引き上げないでください。
一度引き上げると、ポンプ内に空気が入り水中に戻しても正常に作動せず、
水が出なくなります。

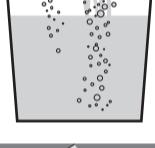

使用後の取扱いについて

■使用後は、直ちにホースとポンプ内の水抜きをしてください。
特にポンプ内に水が残っていると、モーターの錆びや、故障の原因になります。収納は完全に乾いた状態で行ってください。

- 1 シャワーへッドをホースから取り外します。
- 2 右図の要領でポンプを逆さにしてホース内の水を抜きます。
([図-1] 参照)
- 3 ポンプの吸水穴からモーター内の水を抜き取ります。
ポンプを上下左右に動かして水を抜き取ってください。
([図-2] 参照)
- 4 ポンプを[図-3]の向きにして、よく乾かしてください。
収納する際は、再度ポンプがしっかりと乾いていることを確認してください。

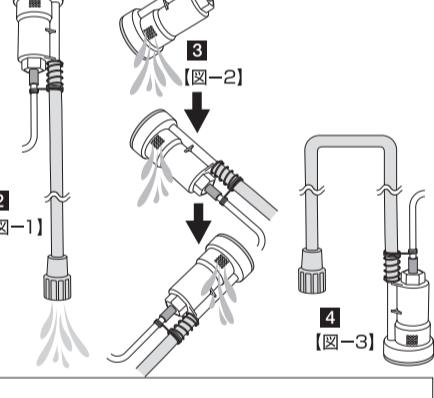

2電源・どこでもシャワー(DC・乾電池)仕様

■総重量:(約) 1.0kg ■収納サイズ:(約) 幅21×奥行11×高さ25cm

■ホースの長さ:(約) 2m

■電源:DC12V、単一アルカリ乾電池×4pcs(別売)

■コードの長さ:(約) 6m

■防水性能:IPX4

■構成:シャワーへッド、ホース、シャワーホルダー、

吸盤、S字フック、バッテリーケース、収納袋、

■主素材:ABS、PVC、シリコン

*製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

使用上の注意

●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。



●感電する恐れがありますので、濡れた手でバッテリーケースを触らないでください。

●コードやホースを体に巻き付けないでください。

●分解・修理・改造をしないでください。感電・故障の原因となります。

●本製品は落下等強い衝撃を与えること、乱暴な取扱いはしないでください。故障・ケガの原因になります。



●使用後は直ちに、ポンプを下向きにして吊るし干し、完全に乾いた後に収納してください。特にポンプ内に水が残っているとモーターが錆びる原因になりますので、確実に乾かしてください。

●水抜き不足が原因でモーターが錆びたり、故障した場合は、いかなる対応もいたしかねますのでご了承ください。



●ホースは開包時に折れ癖がついている場合がありますが、使用には問題ありませんので、そのまま使用してください。

●本製品のバッテリーケースは防滴性能を備えていますが、完全防水ではありませんので、水濡れには充分注意してください。

●シャワーへッドを吊り下げて使用する場合は、落下しない状態であることを必ず確認してから使用してください。また、衝撃や揺れで落下させないよう注意してください。

●バッテリーケースの蓋はしっかりと閉めて使用してください。

●バッテリーケースが濡れた場合は、すぐに乾いたタオルで拭き取ってください。

●車のシガーソケットを電源として使用する場合は、プラグや手に水濡れがないことを確認して操作してください。

●乾電池はバッテリーケースの指定の向きに入れて使用してください。

●使用後のバッテリーボックスの乾電池は必ず取り外してください。

●お子様には使用しないでください。

●幼児の手の届かないところに保管してください。

■誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷などのないことをご確認のうえ、ご使用ください。また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元 株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13 お客様専用回線 0120-654-219 受付時間: 平日10時~17時迄

ホームページ www.logos.ne.jp 全国キャンプ場の空き情報 www.campjo.com

LOGOS公式アプリで最新情報をゲット!