



- 注意**
- 水辺には設営しない。  
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
  - ペグで地面に固定する。  
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)

上手な  
使いかた

- 生地は摩擦により、コーティングがはがれる可能性があります。設営・撤収時に地面を引かず、引きずらないよう注意してください。また、仕様上内側から光が白い点状に見えることがありますが、問題なくご使用いただけます。
- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

### 設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



### 部品構成表 ( )は素材

タープ ×1 (ポリエステル)	ポール ×2セット (スチール) (4節)	ペグ ×12 (スチール)
ポール固定用 ロープ 8M×2 (PP) ※両端に自在金具付き	ロープ 4M×8 (PP)	ハンマー ×1 (スチール) ※サービス品

### 設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

#### 1 ポールを組み立てる


- リング状の金具が固定されるまで、しっかり差し込む。




- 注意**
- リング状の金具が固定され、フレームが抜けにくいことを確認する。





#### 2 タープを広げて、ポールを取り付ける

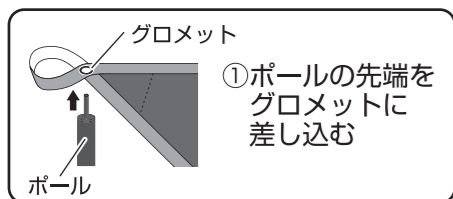

- ① ポールの先端をグロメットに差し込む

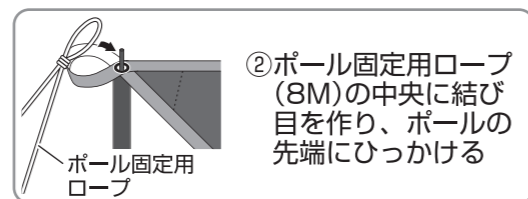

- ② ポール固定用ロープ(8M)の中央に結び目を作り、ポールの先端にひっかける

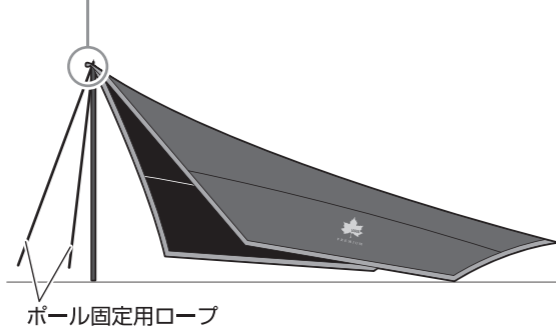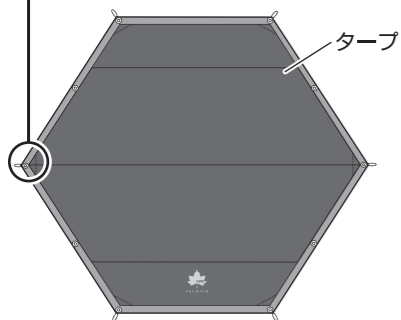

#### 3 ポールを固定する

- ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45° ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60° になるようにする。

ロープをペグで固定し、自在金具で長さを調節する





#### 4 反対側のポールを取り付ける

- 反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する。





- 注意**
- ポールが倒れないようにする。(けがのおそれ)

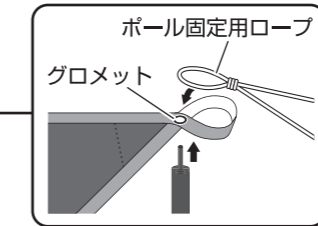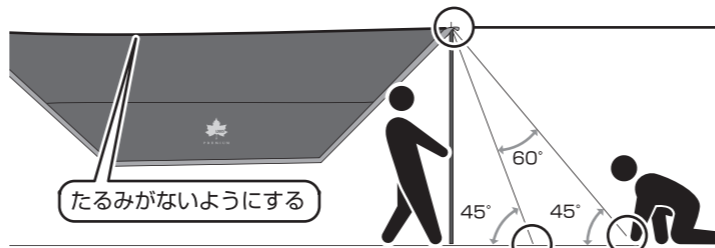

#### 5 ロープを結び付け、ペグで地面に固定する

- ロープと地面の角度が45° になるようにする。


① ロープをA~Dの位置にあるループに結び付ける

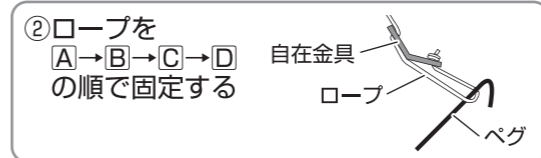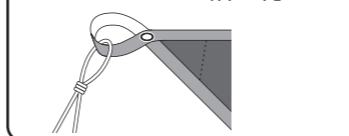

**Point**

- タープ下の有効面積を大きくしたいときは、A~Dに結び付けたロープをできるだけ遠くに固定してください。
- タープを低めに設置したいときは、ポールの間節を省いて調節してください。


タープにたるみがないようにすべてのロープを自在金具で調節する

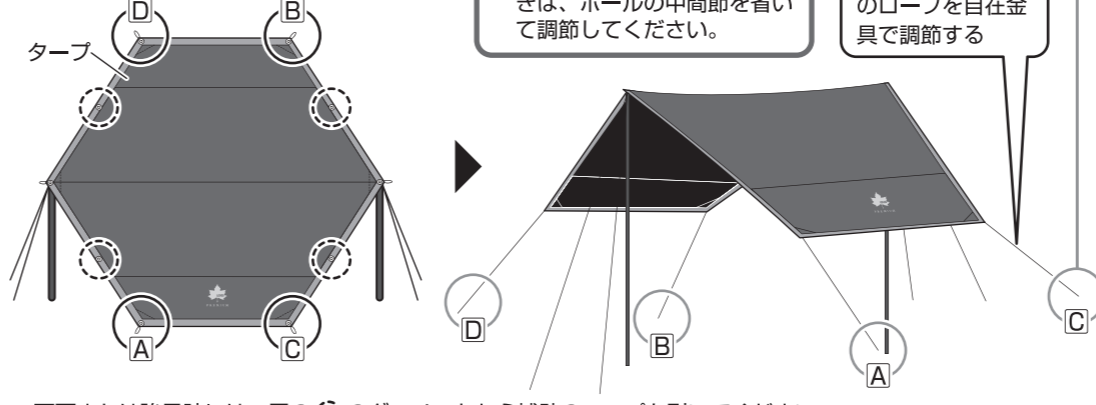

● 雨天または強風時には、図の○のグロメットから補助のロープを引いてください。




### 上手な設営方法

- テントの風下に設営すると、風の影響を受けにくくなります。

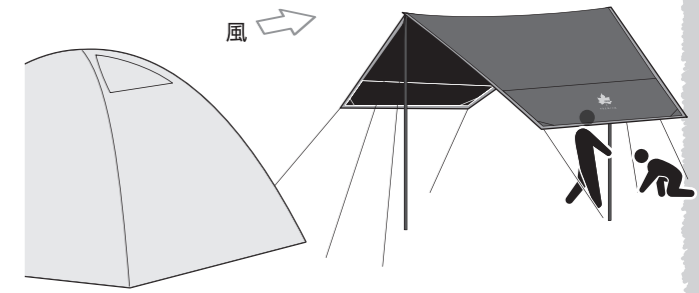

### 収納のPoint

- ① ポールを分解する
- ② タープをポールの幅に合わせて折る
- ③ ポールを置き、空気を抜きながら巻き込む

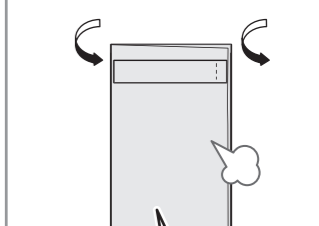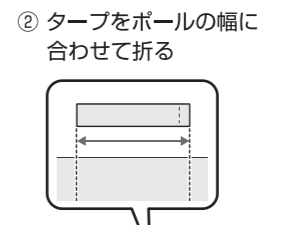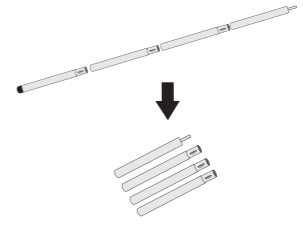

収納前に完全に乾かしてください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。