



neos スペーススペース・デカゴン 500-BE
No.71203007


設営・取扱説明書

●部品構成表


テント本体	1張(グラスファイバーフレーム装着済み)
ロープ	10本(PP) ※一部本体に装着済み
ペグ	35本
ハンマー	1本 ※サービス品

●パーツ名称

名称	個数
A A親ハブ	1
B B子ハブ	5
C 上部脚フレーム Cジョイント	5
D 中間屋根フレーム Dジョイント	5
E 下部脚フレーム Eジョイント	10

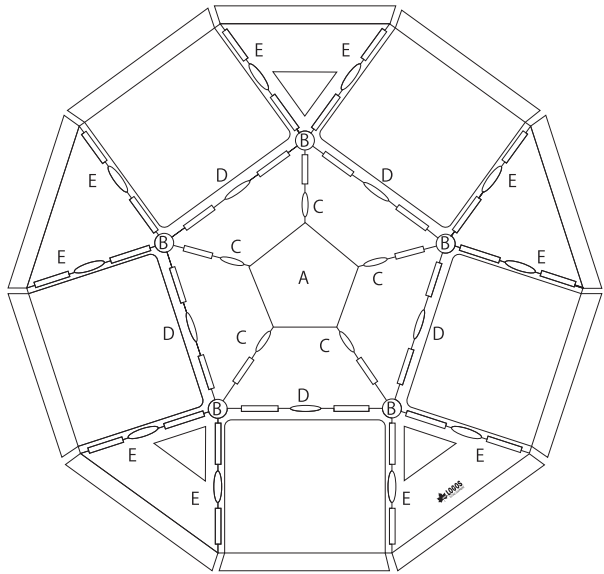

●完成図

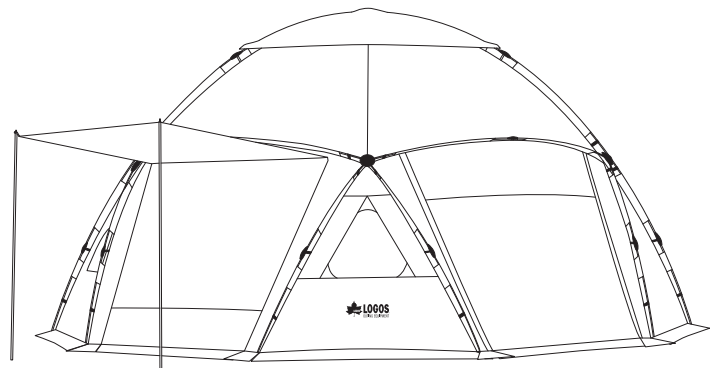

注意



上手な
使いかた

- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故のおそれ)


- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがのおそれ)
- ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。(落下によるけがのおそれ)

- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

注意:設営は必ず3人以上で行なってください。
注意:舗装された場所で設営はしないでください。
注意:舗装路以外でも地面の固さにより生地破れの原因になりますので、シートを敷き、その上に本体を置いて作業してください。


ハブジョイントからフレームが外れた場合

フレームの先端のT型フックを穴に再挿入して
図Bのように降ろし、「カチッ」と音がすれば完了。

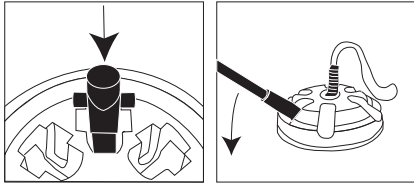

●ジョイントのセット方法

片手でジョイントの上(a点)を握る。
もう一方の手をなるべくジョイントから離れた部分(b点)を握る。a点を支点にし、図2のように持ち上げる。
※b点がジョイントに近い場合、持ち上げるのに力が必要になります。

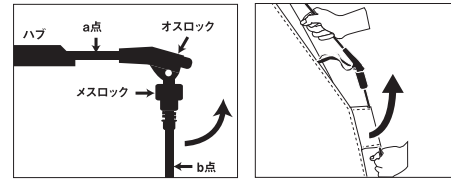

※セットする毎に確実にジョイントされ、
ロックがかかっているか確認してください。




ロックのかかっている状態



ロックのかかっていない状態

●ジョイントロック解除方法

無理矢理引くと破損につながります。
右図のようにジョイント部分を押しながら
引いてロック解除してください。

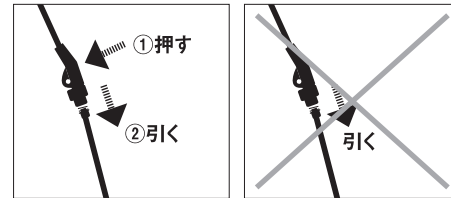


設 営 方 法

- (1) キャリーバッグからテントを取り出しゆっくりと置く。
図のようにCジョイントが上になるようにする。
- (2) Cジョイントを外側に広げる。




Cジョイント

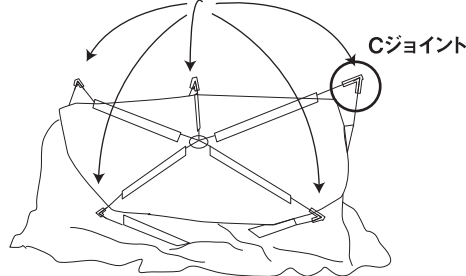

Cジョイント


- (3) 1人がテント内部に入り、A親ハブを押し上げる。
その他の方がCジョイントをセットする。【5ヶ所】

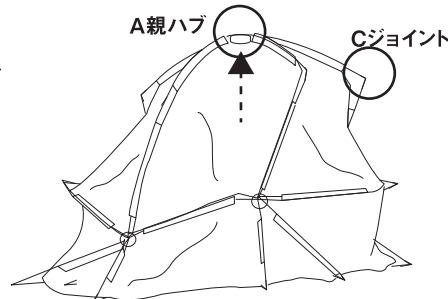

A親ハブ


Cジョイント

- (4) Cジョイント全てをロックした事を確認し
Dジョイントをセットする。【5ヶ所】
その後トップシートを本体にかける。
※この時本体にフックは引っ掛けなくていい。

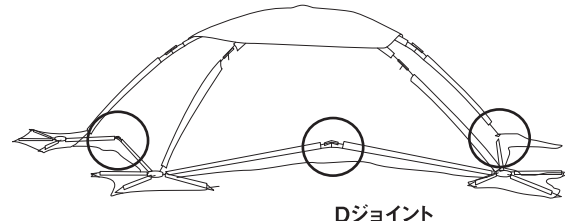

Dジョイント

- (5) Eジョイントをセットする。【10ヶ所】
その際、一人がテント内部に入り
B子ハブを押し上げる。

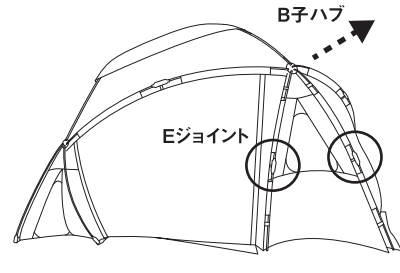


B子ハブ

Eジョイント

キャンピーポールを使用する場合


- ① パネル下部のグロメットにキャンピーポールを差し込む
② 図のようにロープ先端を輪にして引っかける
③ ロープをペグダウンして地面に固定する

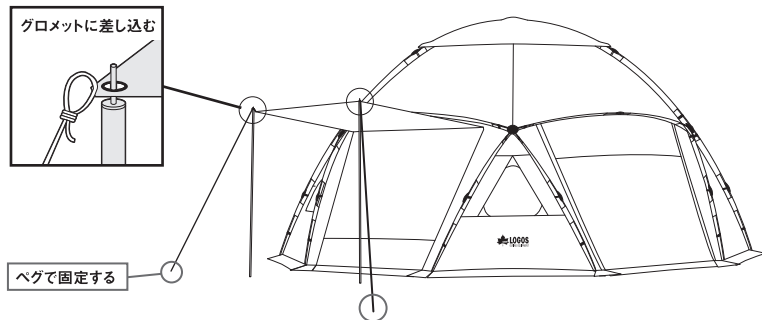

※ キャンピーポールは別途必要になります

ランタンを取り付ける場合

内側の側面から天井部にかけて、ランタン吊り下げ用ロープが装備されているので
そのロープについているカラビナにランタンを引っ掛けてお好みの高さに昇降させる。
高さが決まったら、必ずストッパーでロープを固定し、余ったロープをストッパーで結ぶ。

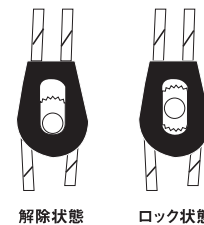

解除状態

ロック状態

注意:必ずストッパーでロープが固定されているか確認して下さい。
注意:ランタンは電池式に限ります。
禁止:電池式以外のランタンは絶対に使用しないで下さい。
禁止:強風時はランタンの吊り下げはお止め下さい。
禁止:ランタン吊り下げ以外の用途で使用するのはお止め下さい。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION
発売元: **株式会社 ログス コーポレーション**

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com