



各部の名称と働き



ベルチェデバイス

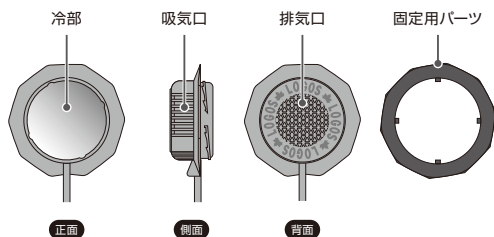

スイッチコントローラー

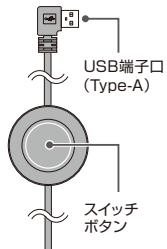


専用ベスト

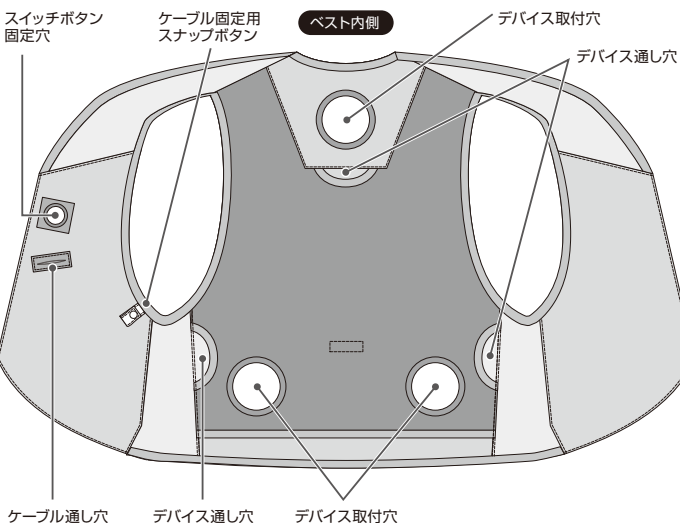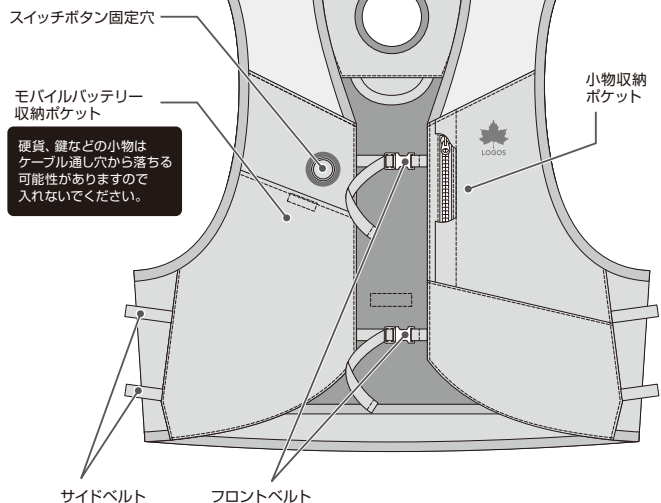


使用する

準備する


①各デバイスの固定用パーツを回し、台紙から取り外す。




②デバイスのケーブル長さを確認し、(A)、(B)、(C)のデバイスを図のようにベスト内側に通す。

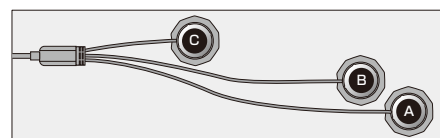


③ベスト内側から、デバイス(A)の冷却部が身体側にくるように取付穴に差し込む。

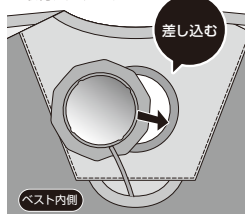

④ベスト外側から固定パーツで固定する。

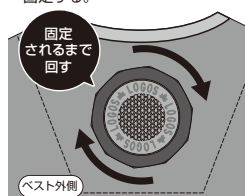


⑤デバイス(B)、(C)も同様に取付ける。

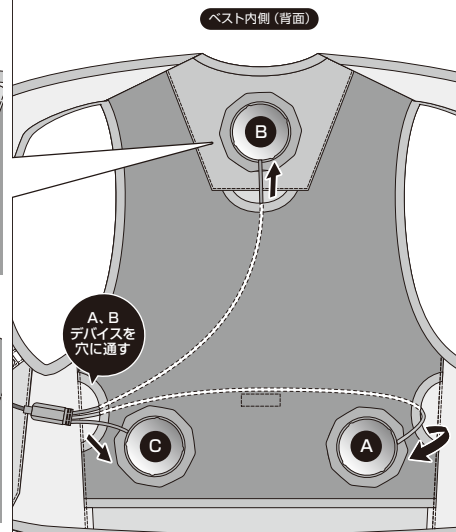


⑥ケーブル固定用スナップボタンでケーブルを固定する。




⑦スイッチコントローラーの端子口をベスト内側のケーブル通し穴に通す。

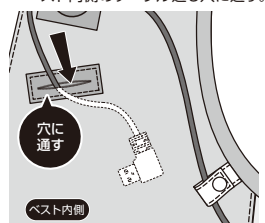


⑧スイッチボタン固定穴にスイッチ面がベスト外側に出るようにして差し込む。

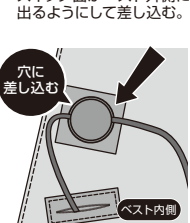


⑨バッテリー収納ポケットにバッテリー(別売)を収納する。

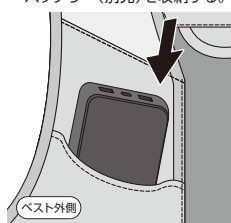


⑩スイッチコントローラーの端子口とバッテリー(別売)を接続する。

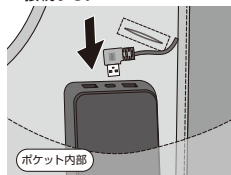

⑪専用ベストを着る。

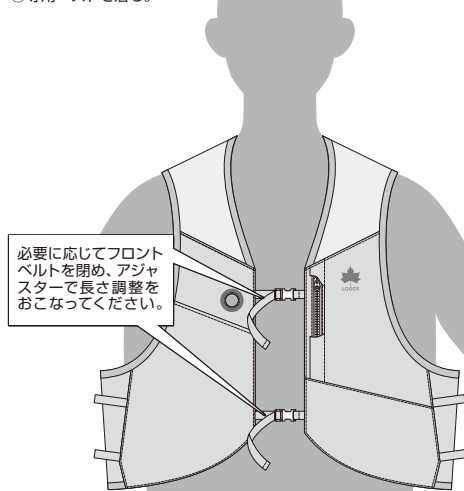



ベルチェデバイス取付完成図

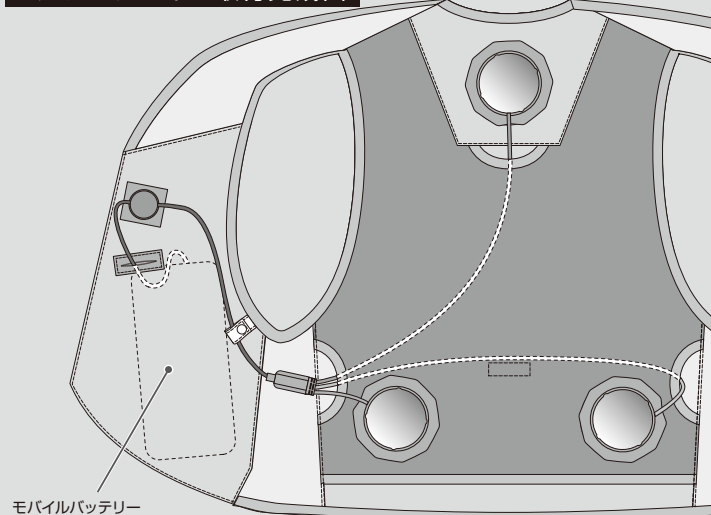

コントローラーを操作する

①スイッチコントローラーのスイッチボタンを2秒以上長押しする。

②スイッチボタンが白色点灯することを確認し、好みのモードで使用する。

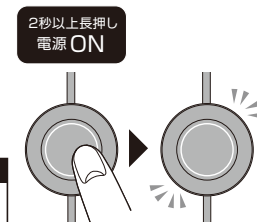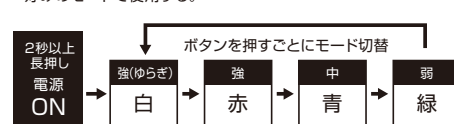

使い終わったら

①スイッチボタンを2秒以上長押しする。

②スイッチボタンが消灯したことを確認する。

③専用ベストを脱ぐ。

